

画面显示

视频录制模式




静像录制模式



视频播放模式



静像播放模式

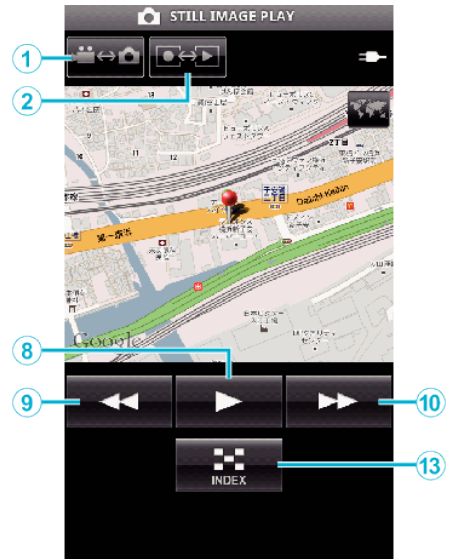

键的名称和功能

	名称	功能	模式			
			视频		静像	
			录制	播放	录制	播放
①	视频/静像模式 *1	在视频和静像模式之间切换。	✓	✓	✓	✓
②	录制/播放模式 *1	在录制和播放模式之间切换。	✓	✓	✓	✓
③	变焦(T)	将变焦调整到 T(远摄)端。	✓	-	✓	-
④	变焦(W)	将变焦调整到 W(广角)端。	✓	-	✓	-
⑤	录制	开始视频录制。	✓	-	-	-
⑥	停止	停止视频录制。	✓	-	-	-
⑦	快门	拍摄静像。	-	-	✓	-
⑧	▶(播放) *2	开始播放选定的视频或静像。 播放视频/静像时: 开始/暂停播放。	-	✓	-	✓
⑨	◀◀(倒回)	在索引画面显示期间: 把光标移到左边。	-	✓	-	✓
		播放视频时: 开始向后搜索。 播放静像时: 回到前一张静像。	-	✓	-	✓
⑩	▶▶(快进)	在索引画面显示期间: 把光标移到右边。	-	✓	-	✓
		播放视频时: 开始向前搜索。 播放静像时: 前进到下一个静像。	-	✓	-	✓
⑪	◀◀(向后跳过)	播放视频时: 回到场景开头。	-	✓	-	-
⑫	▶▶(向前跳过)	播放视频时: 前进到下一个视频。	-	✓	-	-
⑬	索引	播放中: 恢复索引画面。	-	✓	-	✓
⑭	快照 *3	播放视频时: 暂停播放时, 轻按此键从视频中捕捉静像。	-	✓	-	-

*1 录制视频时不能切换模式。

*2 如果视频或静像内存有位置信息, 此位置将显示在地图上。

*3 捕捉到的静像与原本的视频储存于同一媒体内。