


手动调整聚焦

智能自动模式下焦点不清晰或需要手动聚焦时,进行此项设置。

1 轻按“MENU”。



2 轻按“FOCUS”。

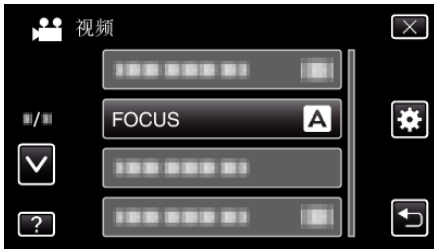

- 轻按^或v,向上或向下移动,扩大选择范围。
- 轻按 X,退出菜单。
- 轻按 ↶,返回上一个画面。

3 轻按“手动”。




4 调整聚焦。



- 轻按 ▲ 聚焦远处的被摄体。
- 轻按 👤 聚焦近处的被摄体。

5 轻按“确定”确认。

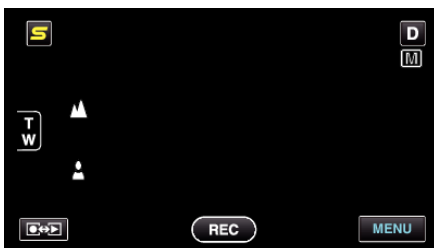

- 确认聚焦时,聚焦框消失,且显示 ▲ 和 👤。(图标可能在闪烁。)

注：

- 在远摄(T)端聚焦的被摄体,拉远到广角(W)端时仍然处于焦点上。