

格式化内存

删除内置内存上的所有文件。


设置	详细说明
文件	删除内置内存上的所有文件。
文件 + 管理编号	删除内置内存上的所有文件,把文件夹和文件的编号重设为“1”。

小心：


- 格式化时,内置内存上的所有数据都会被删除。
格式化前,把内置内存上的所有文件都复制到个人电脑上。
- 将内置内存格式化时,连接交流电适配器。如果不连接交流电适配器,就无法执行格式化。

显示项目

1 轻按“MENU”。

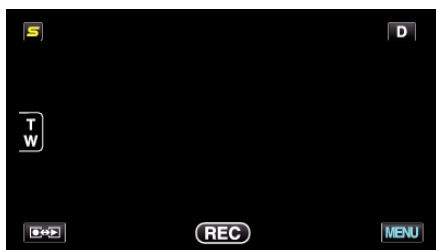

2 轻按“⚙️”。

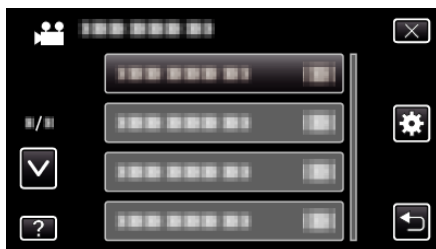

3 轻按“格式化内存”。

