


## 更改显示语言

画面语言可以改变。

1 轻按“MENU”。

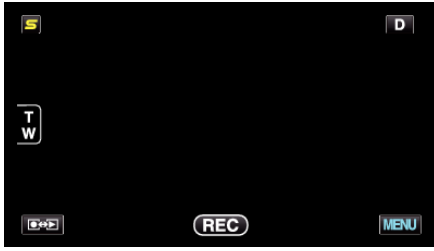

2 轻按“⚙️”。



3 轻按“LANGUAGE”。



- 轻按^或v,向上或向下移动,扩大选择范围。

4 轻按所需语言。



- 轻按^或v,向上或向下移动,扩大选择范围。