


## 风声消除

减低由风造成的噪音。

设置	详细说明
关	停用该功能。
开	启用该功能。

## 显示项目

1 选择视频模式。

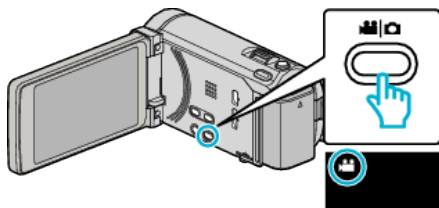

2 轻按“MENU”。



3 轻按“风声消除”。

