


在电视机上显示

电视屏幕上的显示图标和日期/时间。


设置	详细说明
关	不在电视机上显示图标和日期/时间。
开	在电视机上显示图标和日期/时间。

显示项目

1 轻按“MENU”。

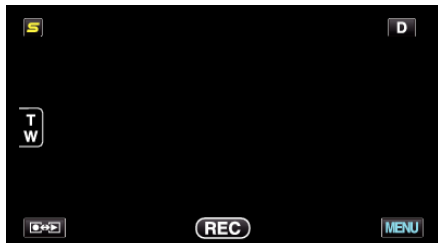

2 轻按“⚙️”。

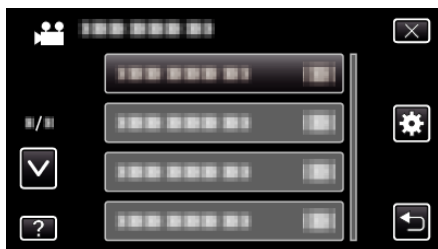

3 轻按“在电视机上显示”。

