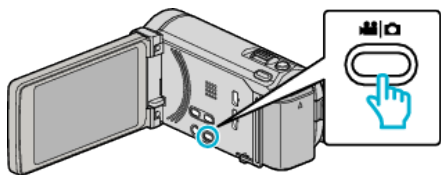


保护/取消保护选定文件

保护所选文件或取消其保护。

1 选择视频或静像模式。



2 轻按 , 选择播放模式。



3 轻按“MENU”。




4 轻按“保护/取消”。



5 轻按要保护或取消保护的的文件。





- ✓ 出现在选定的文件上。
要去除一个文件的 ✓, 请再次轻按此文件。
- 已经设保护的的文件上显示  和 ✓。
如要取消文件的保护, 则轻按文件, 去除 ✓。
- 轻按“全选”, 选择所有文件。
- 轻按“取消全选”, 取消全部选定。



- 在 2 秒钟内连续录制的静像或用连拍模式录制的静像将放在同一个组里。仅显示第一个录好的文件, 组用绿色方框显示。轻按时, 同组文件的索引画面出现。轻按要保护或取消保护的的文件, 然后轻按“”。
- 在使用 Eye-Fi 卡时, 如果 Eye-Fi Helper 的传输模式设为“选择性分享”或“选择性传输”, 则会显示 。

6 轻按“确定”, 完成设置。



- 保护标记  出现在选定文件上。
保护标记  从取消选定的文件上消失。