


减轻相机振动

设定图像稳定器功能时,能显著减少录制过程中的相机振动。

1 打开液晶监视器,选择视频模式。

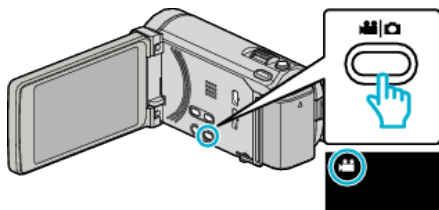

2 轻按“MENU”。



3 轻按“手动补偿”（图像稳定器）。



- 轻按 \wedge 或 \vee ,向上或向下移动,扩大选择范围。
- 轻按 \times ,退出菜单。
- 轻按 \curvearrowright ,返回上一个画面。

4 轻按需要的设置。



设置	详细说明
关	停用图像稳定器。
开	减少正常拍摄条件下的摄像机振动。
开(AIS)	更有效地减少用广角拍摄明亮场景时的相机振动。 仅限于广角端(约 5x)。

设置强化 AIS 模式

强化 AIS 模式的矫正范围比 AIS 模式更广。即使录制时从广角变焦至远摄,或当相机跟随被摄体移动时,它也能有效地减少相机振动。

根据以下步骤设置强化 AIS 模式。

① 将“手动补偿”指定给 USER 键。

- 默认设置是“手动补偿”。

② 按住 USER 键。

- 强化 AIS 模式设置完毕。画面上显示 。松开按键时,模式即取消。如要在强化 AIS 模式下进行录制,在按住 USER 键的同时,按下录制键。录制停止时,模式即取消。

注：

- 把本机置于三脚架,拍摄不太运动的被摄体时,建议将图像稳定器设为“关”。
- 如果相机振动严重,就不可能达到完全稳定。
- 该设置仅对视频录制有效。