


## 把文件移动至 SD 卡

您可以把内置内存上的视频和镜像移动到 SD 卡上。  
被移动的文件将从内置内存上删除。  
把静像移动到 SD 卡上,便于携带到照片洗印馆。


小心:

- 确保目标媒体中有足够的剩余空间。
- SD 卡中的视频无法移动到内置内存上。

1 选择视频或静像模式。

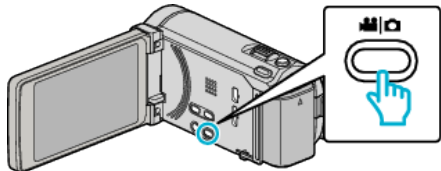

2 轻按 , 选择播放模式。

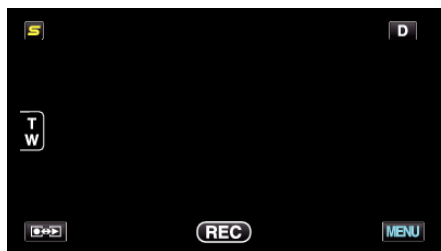


- 每次轻按一下,就在录制和播放之间切换模式。

3 轻按“MENU”。



4 轻按“移动”。

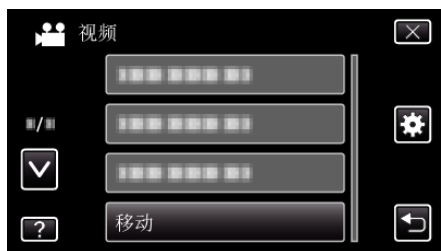

5 轻按要移动的文件。



- ✓ 出现在选定的文件上。  
要去除一个文件的 ✓,请再次轻按此文件。
- 轻按“全选”,选择所有文件。
- 轻按“取消全选”,取消全部选定。
- 没有选定文件时,“确定”被停用。

6 轻按“确定”。



7 轻按“是”。



- 开始移动文件。
- 完成移动后,轻按“确定”。