


## 安装三脚架

此摄像机可以架在三脚架(或独脚架)上。这对预防相机振动以及在同一位置录制很有用。

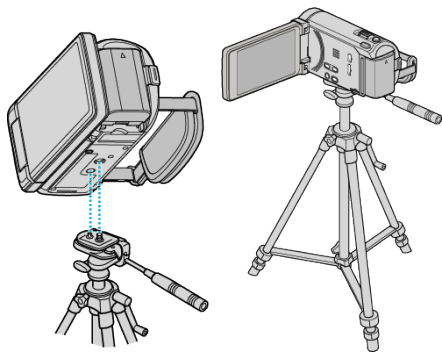


- 为预防本机掉落,请在安装前仔细检查本机上的三脚架安装螺钉孔和定位孔,然后旋转螺钉,直至紧固。

**小心：**\_\_\_\_\_

- 为防止本机掉落可能造成的人身伤害或财产损失,要仔细阅读待用三脚架的说明手册,确保三脚架(或独脚架)安装牢固。

**注：**\_\_\_\_\_

- 在相机容易发生振动的条件下录制时(比如暗处或变焦拉到远摄端时),建议用三脚架或独脚架。
- 如果录制时使用三脚架,把数码图像稳定器设为  (关)。