

## 格式化 SD 卡

删除 SD 卡上的所有文件。


| 设置        | 详细说明                            |
|-----------|---------------------------------|
| 文件        | 删除 SD 卡上的所有文件。                  |
| 文件 + 管理编号 | 删除 SD 卡上的所有文件,把文件夹和文件的编号重设为“1”。 |

小心：

- 没有插入 SD 卡时不能选择。
- 格式化时,卡上的所有数据都会被删除。  
格式化前,把卡上的所有文件都复制到电脑上。
- 确保电池充足了电,或连接了交流电适配器,因为格式化程序可能需要一些时间。

## 显示项目

1 轻按“MENU”。

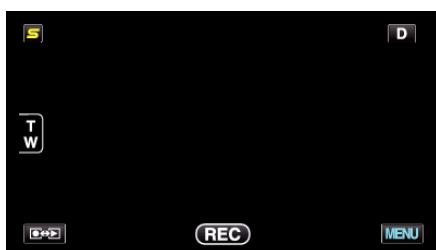

2 轻按“⚙️”。



3 轻按“格式化 SD 卡”。

