


## 操作主菜单

您可以用菜单配置各种设置。

### 1 轻按“MENU”。

- 菜单因所用模式而异。

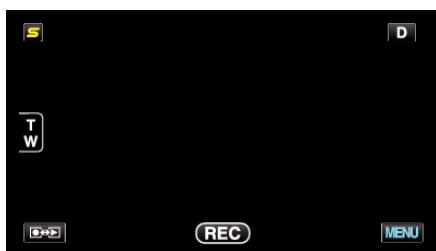

### 2 轻按需要的菜单。



### 3 轻按需要的设置。



注：

- 退出画面

轻按“X”（退出）。

- 返回前一个画面

轻按“←”（返回）。

- 显示帮助文件

轻按“?”（帮助）并轻按项目。

有些项目可能没有帮助文件。