


## 设置白平衡

您可以根据光源设置色调。

1 轻按“MENU”。



2 轻按“白平衡”。

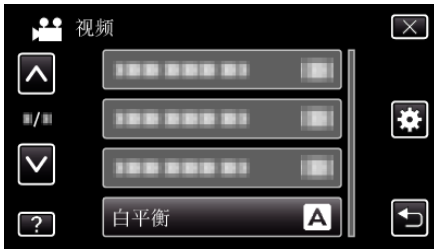

- 轻按^或v,向上或向下移动,扩大选择范围。
- 轻按 X,退出菜单。
- 轻按 ◀,返回上一个画面。

3 轻按合适的拍摄环境。



- 轻按^或v,移动光标。

设置	详细说明
自动	自动调整到自然色彩。
手动白平衡	颜色不自然问题没有得到解决时使用该功能。
晴天	在阳光明媚的日子户外拍摄时设置该功能。
阴天	在阴天或阴影下面拍摄时设置该功能。
灯光	在视频灯等照明下拍摄时设置该功能。
水下: 蓝	使用备选的防水套装,拍摄深水区的大海(水呈蓝色)时,设置此项。
水下: 绿	使用备选的防水套装,拍摄浅水区的大海(水呈绿色)时,设置此项。

## 使用手动白平衡

1 在镜头前举起一张白纸,使白纸占据整个画面。

2 图标显示并闪烁期间,轻按“手动白平衡”,并不断触碰。

3 菜单消失且  灯亮起后,停止触碰。

注: \_\_\_\_\_

- 如果轻按“手动白平衡”太快(不到 1 秒钟),设置将不会改变。