

视频质量

设置视频质量。


设置	详细说明
UXP	能按最佳画质录制。 <ul style="list-style-type: none"> 仅适用于蓝光盘。用高清画质拍摄的视频不能保存为 DVD。
XP	能按高画质录制。
SP	能按标准质量录制。
EP	能长时间录制。

注：


- 录制快速移动的场景或亮度变化剧烈的场景时, 设为“UXP”或“XP”模式, 以免出现噪声。
- 用外部蓝光光驱保存“UXP”模式下录制的视频。
- 您从剩余录制时间显示轻按视频质量, 可以改为所需的“视频质量”。

显示项目

1 选择视频模式。

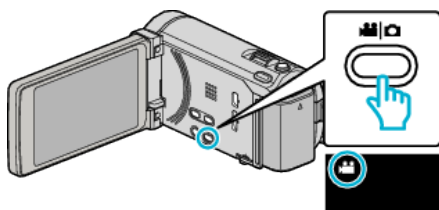

2 轻按“MENU”。

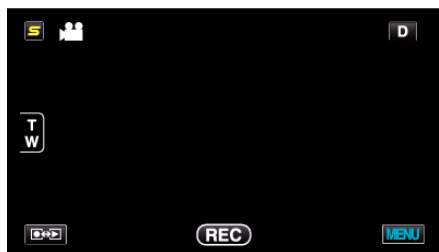

3 轻按“视频质量”。

