



插入 SD 卡

如果插入市售的 SD 卡,那么,当内置内存上的剩余录制时间所剩无几时,仍能不间断地录制到卡上。


1 关闭液晶监视器。

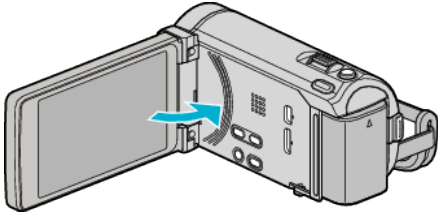

2 打开盖子。

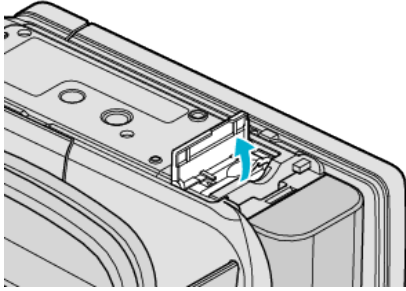

3 插入 SD 卡。

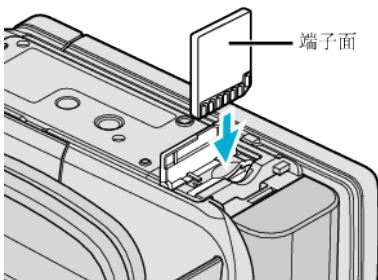

- 插入时端子面朝外。

警告

- 千万不要把卡插反。否则可能会损坏本机和卡。
- 插入或取出卡之前,先关掉本机的电源。
- 插入卡时,不要碰到金属接触面。

注：

- 当“无缝录制”设为“开”时,内置内存上的剩余录制时间用完后,仍能录制到 SD 卡上,而不会停止录制。
- 同一张卡既可以录制视频图像,也可以录制静像。建议在使用前,确认 SD 卡的视频操作。
- 要录到卡上,有必要进行媒体设置。不插卡时,把媒体设置设在“内存”进行录制。
- 要使用已经在其它设备上用过的卡,有必要通过媒体设置用“格式化 SD 卡”对卡进行格式化(初始化)。

取出卡

把 SD 卡向内推一次,然后径直拉出。

