


设置用户按键

将您常用的手动调节功能之一指定给 USER 按键,可迅速启用该功能。

将一个功能指定给 USER 按键

1 选择视频或静像模式。

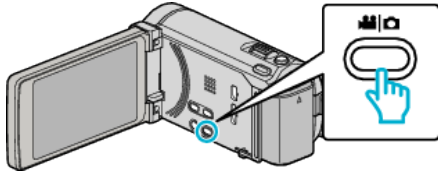


- 出现视频或静像模式图标。

2 轻按“MENU”。



3 轻按“用户按键设置”。

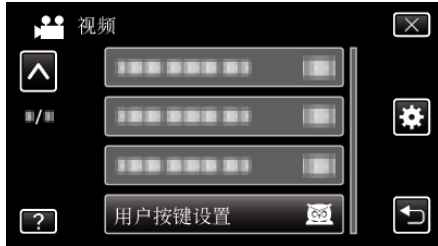

- 轻按 \wedge 或 \vee ,向上或向下移动,扩大选择范围。
- 轻按 \times ,退出菜单。
- 轻按 \curvearrowright ,返回上一个画面。

4 选择需要的功能。



您可以选择以下功能之一。

- 夜视
- 触摸优先 AE/AF(用于 GZ-HM970/GZ-HM965)
- FOCUS
- 调节亮度
- 快门速度
- 光圈优先
- 背光补偿
- 白平衡
- 聚焦辅助
- 闪光(静像模式)
- 快门模式
- 连拍速度
- 手动补偿(视频模式)
- 自拍(静像模式)

用 USER 按键作出调节

请按如下方法操作。

- 每次按下此键,都会改变(或打开/关闭)以下功能的设置(夜视,背光补偿,手动补偿,自拍,快门模式,连拍速度,聚焦辅助,闪光)

按 USER 键更改设置。

- 支持手动调节的功能(FOCUS,调节亮度,快门速度,光圈优先)

按 USER 按键,在自动和手动之间切换。

有关手动调节的详情,请参阅“手动录制”(p. 0)。

- 带选择菜单的功能(触摸优先 AE/AF,白平衡)

- 1)按 USER 按键。
- 2)轻按要设置的所需功能。

注：

- 显示菜单时,USER 按键无效。