



结合以无缝记录录制的影片。

以两个单独媒体和启用了“无缝录制”的视频录制菜单可以结合为单个视频。

1 选择视频模式。

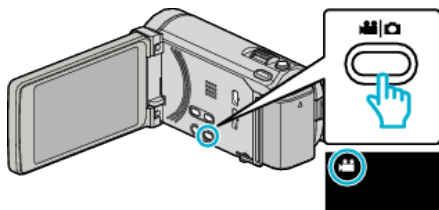

2 轻按 , 选择播放模式。

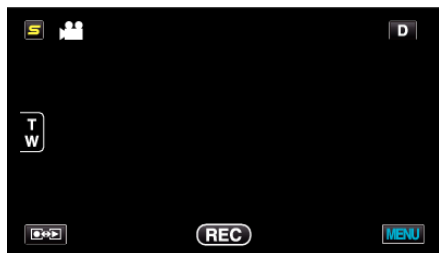

3 轻按“MENU”。



4 轻按“无缝录制控制”。



5 轻按“合并场景”。




- 本机开始检测无缝视频。
如果找不到无缝视频,则无法进行结合。

6 轻按“是”。



7 轻按作为存储目的地的媒体。

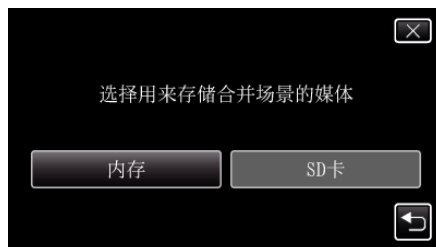

8 轻按“是”。



- 开始结合视频。
- 视频结合后,轻按“确定”。

注:

- 如果内存或 SD 卡内没有足够的剩余空间,无缝视频便不能结合。结合前,查看剩余可用空间量。

再次启用无缝视频记录的方法

前一段记录完成后,要再次启用无缝记录,就需要结合无缝视频或删除无缝视频的合并信息。

要删除无缝视频的合并信息,在第 5 步中选择“删除合并场景信息”。