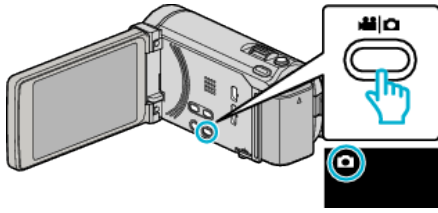


## 播放静像

您可以通过索引画面(缩略图显示)选择和播放已录制的静像。

### 1 选择静像模式。







### 2 轻按 , 选择播放模式。




### 3 轻按文件开始播放。







- 轻按 /SD 选择要播放的媒体。
- 轻按 , 返回索引画面。
- 索引画面上的  键仅在播放静像时显示。在 2 秒钟内连续录制的静像或用连拍模式录制的静像将放在同一个组里,并在另一个索引画面上用绿色方框显示。每次轻按  键,索引画面就在正常索引画面和组索引画面之间变换。
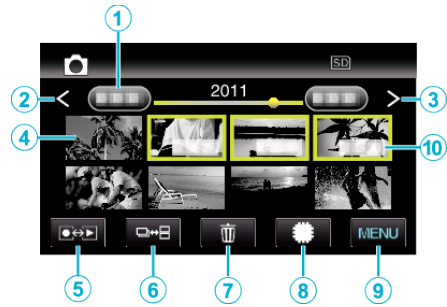
## 静像播放的操作键


### 在索引画面显示过程中



- 在 2 秒钟内连续录制的静像或用连拍模式录制的静像将放在同一个组里。仅显示第一个录好的文件,组用绿色方框显示。

显示	说明
① 日期	移到上一个/下一个日期
② <	显示上一个索引画面(缩略图显示) • 您也可使用变焦杆来进行同样操作。
③ >	显示下一个索引画面(缩略图显示) • 您也可使用变焦杆来进行同样操作。
④ 缩略图(文件)	轻按缩略图 - 开始播放 向右轻击 - 滑到右面,显示上一个索引画面(缩略图显示) 向左轻击 - 滑到左面,显示下一个索引画面(缩略图显示)
⑤ 录制/播放模式 	在录制和播放模式之间切换。
⑥ 	在 2 秒钟内连续录制的静像或用连拍模式录制的静像将放在同一个组里,并在另一个索引画面上用绿色方框显示。 每次轻按键,索引画面就在正常索引画面和组索引画面之间切换。
⑦ 	显示索引画面(缩略图显示),执行删除
⑧ 	在内置内存和 SD 卡之间切换
⑨ MENU	显示菜单画面
⑩ 录制日期	录制日期(仅在每个日期的第一个文件上显示)

在播放静像时

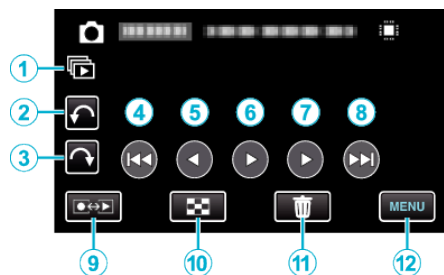

	显示	说明
①		连续播放成组的文件(如用连拍捕捉的静像)。
②		向左旋转(每次轻按旋转-90°)
③		向右旋转(每次轻按旋转 90°)
④		回到前一张静像
⑤		播放幻灯片时倒序播放
⑥		开始/暂停幻灯片播放
⑦		播放幻灯片时正常播放
⑧		前进到下一张静像
⑨	录制/播放模式 	在录制和播放模式之间切换。
⑩		恢复索引画面
⑪		显示索引画面(缩略图显示),执行删除
⑫	MENU	显示菜单画面

注：

- 轻按或拖拉触屏的操作区域。
- 如果本机不工作大约 5 秒钟,触屏上的操作按键就会消失。轻按屏幕,再次显示操作按键。
- 在播放过程中,您可以把静像向右或向左旋转 90°。旋转仅适用于屏幕上的显示。
- 您可以按录制日期搜索某个特定文件。在大量文件中搜索时很有用。

小心：

- 本机是由微电脑控制的装置。静电放电、外部噪音和干扰(来自电视、无线电等)可能会妨碍它的正常工作。在此情况下,关闭电源,然后拔下交流电适配器,并取出电池。本机将重置。