

无缝录制

当内置内存上的剩余空间用完时,继续在 SD 卡上录制,而不停止。


设置	详细说明
关	不自动切换录制媒体。
开	自动切换录制媒体。

注：


- 如果 SD 卡上没有足够的剩余空间,就无法进行无缝录制。
- 前一段记录完成后,要再次启用无缝记录,就需要结合无缝视频或删除无缝视频的结合信息。

显示项目

1 选择视频模式。

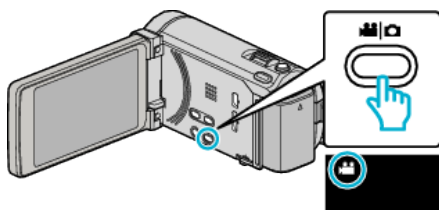

2 轻按“MENU”。

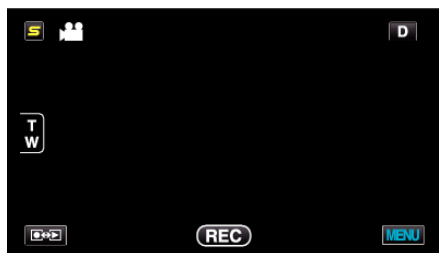

3 轻按“无缝录制”。

