


播放视频

您可以从索引画面(缩略图显示)选择和播放录好的视频。

1 选择视频模式。

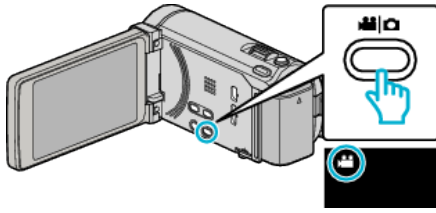




2 轻按 , 选择播放模式。




3 轻按文件开始播放。






- 轻按 /SD 选择要播放的媒体。
- 轻按  以暂停。
- 轻按 , 返回索引画面。


视频播放的操作键

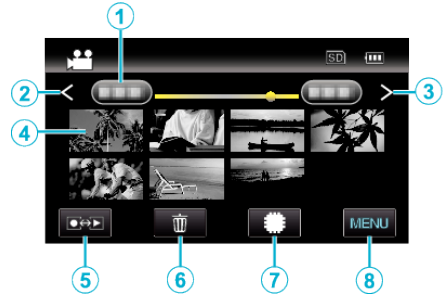在索引画面显示过程中



	显示	说明
①	日期	移到上一个/下一个日期
②	<	显示上一个索引画面(缩略图显示) • 您也可使用变焦杆来进行同样操作。
③	>	显示下一个索引画面(缩略图显示) • 您也可使用变焦杆来进行同样操作。
④	缩略图(文件)	轻按缩略图 -开始播放 向右轻击 -滑到右面,显示上一个索引画面(缩略图显示) 向左轻击 -滑到左面,显示下一个索引画面(缩略图显示)
⑤	录制/播放模式 	在录制和播放模式之间切换。
⑥		显示索引画面(缩略图显示),执行删除
⑦		在内置内存和 SD 卡之间切换
⑧	MENU	显示菜单画面

在视频播放过程中

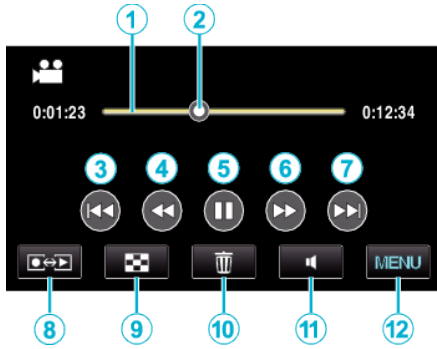

	显示	说明
①	时间线条块	轻按随机位置 - 移动到轻按的位置 向左或向右拖拉播放点 - 从新的位置开始播放
②	指针	显示场景内当前预计播放位置
③	⏮	回到场景开头
④	⏪	向后搜索
④	⏩	向后慢放/按住开始向后慢速播放
⑤	▶/⏸	播放/暂停
⑥	⏩	向前搜索
⑥	⏪	向前慢放/按住开始慢速播放
⑦	⏭	前进到下一个视频
⑧	录制/播放模式 📷↔️▶	在录制和播放模式之间切换。
⑨	📷	停止(返回索引画面)
⑩	🗑	显示索引画面(缩略图显示), 执行删除
⑪	🔊	音量调整
⑫	MENU	显示菜单画面

注：

- 轻按或拖拉触屏的操作区域。
- 如果本机不工作大约 5 秒钟, 触屏上的操作按键就会消失。轻按屏幕, 再次显示操作按键。
- 您可以按录制日期搜索某个特定文件。


小心：

- 给重要的录制数据做好备份。
建议您把重要的录制数据复制到 DVD 或其他录制媒体上存储。
- 本机是由微电脑控制的装置。静电放电、外部噪音和干扰(来自电视、无线电等)可能会妨碍它的正常工作。在此情况下, 关闭电源, 然后拔下交流电适配器, 并取出电池。本机将重置。
- 给重要的录制数据做好备份。
建议您把重要的录制数据复制到 DVD 或其他录制媒体上存储。
JVC 对丢失的数据概不负责。

调整视频音量

您可以轻按音量调节按键, 控制音量。


1 轻按 🔊。

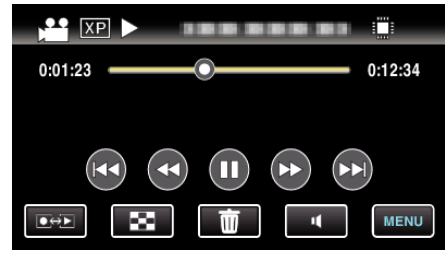

2 轻按“+”或“-”。



- 也可以在播放过程中用变焦杆调节音量。



- 轻按 X 退出音量调节。
- 连接 AV 电缆(音频/视频)或 HDMI 电缆时, 禁用音量调节。

查看录制日期和其他信息

1 暂停播放, 按 INFO 键。

您可以显示所选文件的录制日期和持续时间。

