


## 操作脸部快捷菜单

您可以用脸部快捷菜单,在视频或静像录制模式下,配置脸部相关功能的各种设置。

- 1 在视频或静像录制模式下轻按“S”。

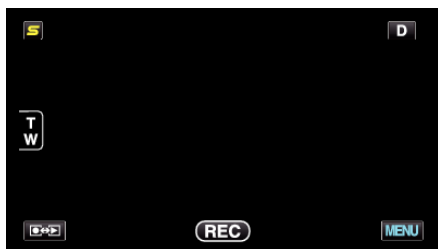

- 2 轻按需要的菜单和设置。

- 视频录制模式下的脸部快捷菜单



- 静像录制模式下的脸部快捷菜单



注：

- 退出画面

轻按“×”（退出）。

- 显示帮助文件

轻按“?”（帮助）并轻按项目。