

## 自动关机

设置这一功能,能预防忘记关电源的情况发生。


设置	详细说明
关	即使本机不工作 5 分钟,电源也不会关闭。
开	如果本机不工作 5 分钟,电源自动关闭。

注:——


- 使用电池时,如果本机不工作 5 分钟,电源自动关闭。
- 使用交流电适配器时,本机会进入待机模式。

## 显示项目

1 轻按“MENU”。

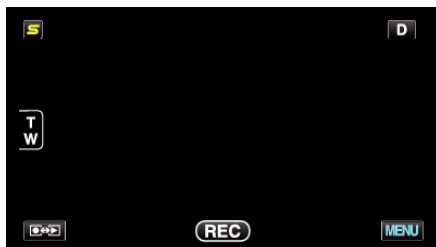

2 轻按“⚙️”。

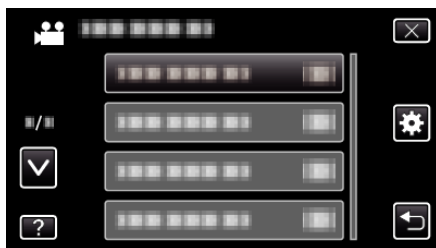

3 轻按“自动关机”。

