


## 液晶监视器上的按键名称和功能

视频和静像模式下显示以下画面,其操作方法与触屏相同。

### 录制画面(视频/静像)

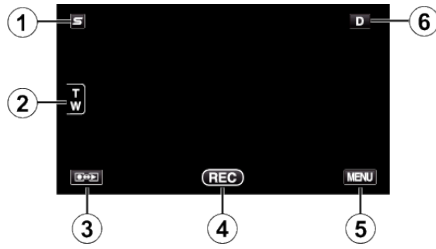


- 1 脸部快捷菜单键
  - 显示脸部识别功能的快捷画面。
- 2 缩放键
- 3 录制/播放模式键
  - 在录制和播放模式之间切换。
- 4 录制开始/停止键
  - **REC**: 视频录制开始键
  - **●||**: 视频录制停止键
  - **⊞**: 静像录制键

- 5 菜单键
- 6 显示键

一些显示内容大约 3 秒钟后消失。  
按如下所示,用 **D** 按键更改显示。


- 轻按 **D** 键  
每轻按一次,显示内容出现大约 3 秒钟。
- 轻轻按住 **D** 键  
显示被固定,不会消失。设置之后,显示按键从 **D** 变为 **D<sub>L</sub>**。  
轻按 **D<sub>L</sub>**,松开显示。

### 播放画面(视频)

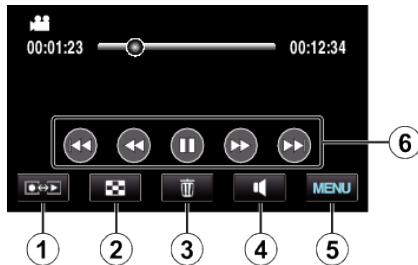


- 1 录制/播放模式键
  - 在录制和播放模式之间切换。
- 2 索引画面键
- 3 删除键
- 4 音量调节键
- 5 菜单键
- 6 操作键

### 播放画面(静像)

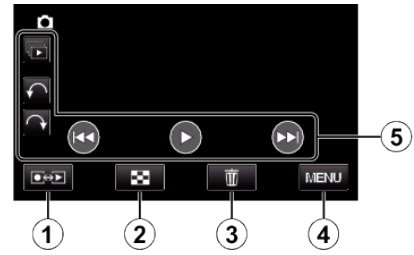


- 1 录制/播放模式键
  - 在录制和播放模式之间切换。
- 2 索引画面键
- 3 删除键
- 4 菜单键
- 5 操作键

### 索引画面

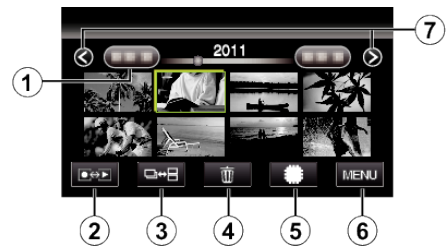

- 1 日期键
- 2 录制/播放模式键
  - 在录制和播放模式之间切换。
- 3 索引画面切换键(仅限静像)
- 4 删除键
- 5 播放媒体键
  - 在 SD 卡和内置内存之间切换。
- 6 菜单键
- 7 前翻页/后翻页键

菜单画面

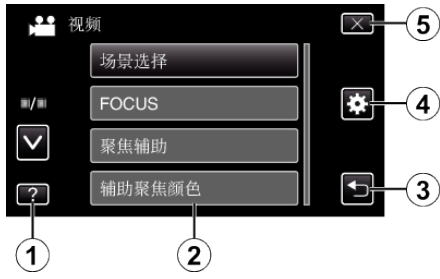

- 1 帮助键
- 2 菜单项
- 3 返回键
- 4 共用菜单键
- 5 关闭键