


## 时钟设定

购机后首次打开本机时,长期不用时,或时钟尚未设定时,会出现“请设定日期/时间!”画面。


录制前设置时钟。

### 1 打开液晶监视器。

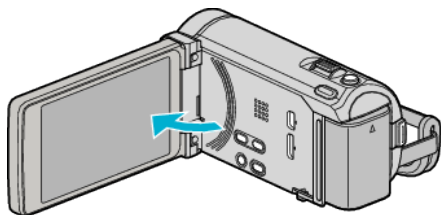

- 打开本机。
- 关闭液晶监视器时,本机也随之关闭。

### 2 显示“请设定日期/时间!”时,轻按“是”。

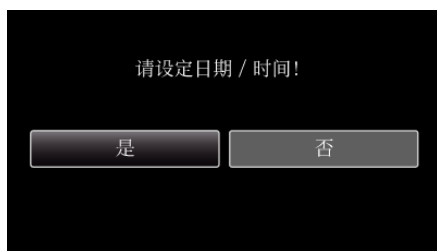

### 3 设定日期和时间。



- 轻按年、月、日、小时或分钟项时,将显示“^”和“v”。
- 轻按^或v调整年、月、日、小时和分钟。

### 4 设定日期和时间后,轻按“确定”。

### 5 选择您居住的区域,并轻按“保存”。



- 显示城市名称和时差。
- 轻按<或>,选择城市名称。

注：

- 以后可再次重设时钟。
- 在海外使用本机时,您可以按当地时间设置录制时钟。
- 本机如果长期不用,再次打开时会显示“请设定日期/时间!”。设置时钟前,连接交流电适配器 24 小时以上,给本机的内置时钟电池充电。