

增亮

在暗处录制时,自动使被摄体显得明亮。


设置	详细说明
关	停用该功能。
开	场景黑暗时,用电使场景变亮。
自动慢快门	场景黑暗时,自动使场景变亮。

注:


- 虽然“自动慢快门”亮化场景的强度高于“开”,但被摄体的动作可能显得不自然。

显示项目

- 1 选择视频模式。

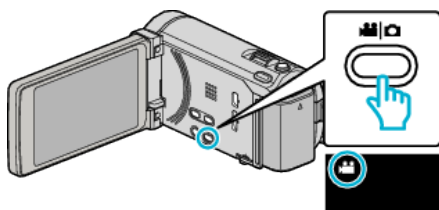

- 2 轻按“MENU”。

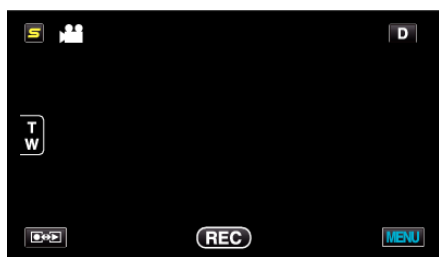

- 3 轻按“增亮”。

