


## 使用遥控器

您可以用随附的遥控器,在远处操作本机。

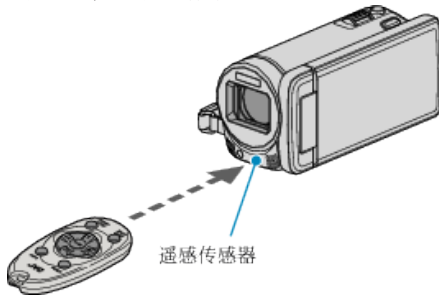


注：

- 把遥控器直接对准传感器,并在距离本机 5 米以内的地方使用。
- 当传感器直接受阳光或强光照射时,发射束可能不会有效或可能造成操作错误。

## 遥控器的准备




## 首次使用遥控器

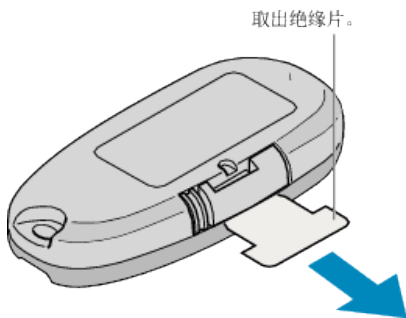


- 购买时遥控器内含一颗纽扣电池(CR2025)。使用前取下绝缘片。

## 重新插入电池

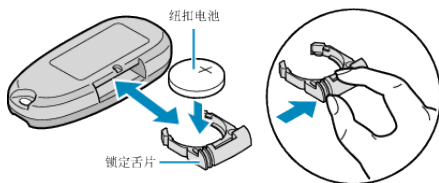

- 按锁定舌片,拉开电池架。
- 插入纽扣电池,+面朝前。

## 遥控器上的操作键

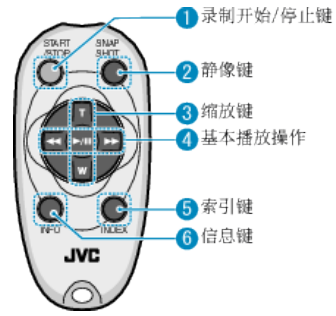

### 1 录制开始/停止键

- 开始/停止视频录制。

### 2 静像键

- 拍摄静像。

### 3 缩放键

- T: 放大
- W: 缩小

### 4 基本播放操作

操作键	说明
播放/暂停键 ▶/	• 开始/暂停视频或幻灯片的播放。
向左键 ◀◀	• 把光标移到左边。 • 播放过程中向后搜索。
向右键 ▶▶	• 把光标移到右边。 • 播放过程中向前搜索。
T 键 T	• 视频播放过程中加大(+)音量。
W 键 W	• 视频播放过程中降低(-)音量。

### 5 索引键

- 停止播放并返回缩索引画面。

### 6 信息键

- 录制: 显示剩余时间(仅限视频)和电池电量。
- 播放: 显示录制日期等文件信息。