


3D 显示警告(用于 GZ-HM970/GZ-HM965)

设置在 3D 播放过程中是否显示警示语。

设置	详细说明
关	隐藏 3D 警示语显示。
开	按常规间隔显示 3D 警示语显示。

显示项目

1 轻按“MENU”。

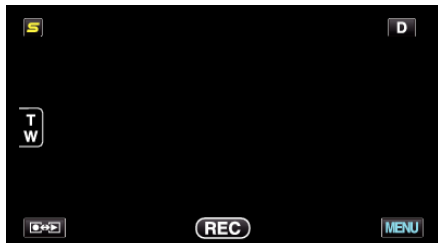

2 轻按“⚙️”。



3 轻按“3D 显示警告”。

