



## 触屏调节

在触屏上调节按钮的反应位置。


1 轻按“MENU”。

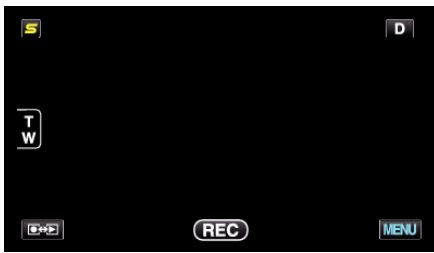

2 轻按“⚙️”。

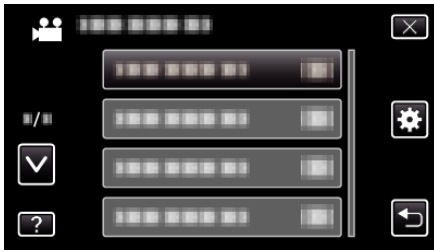

3 轻按“触屏调节”。

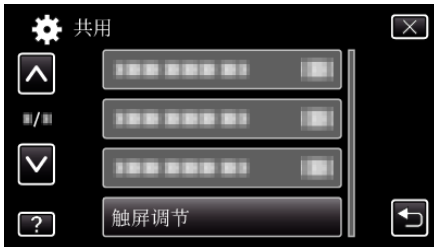

• 出现触屏调节画面。

4 轻按“+”。(总计 3 次)



• 继续轻按“+”，它的位置随每次轻按而变化。

5 再次轻按“+”，确认已调节的位置。(总计 3 次)



• 继续轻按“+”，它的位置随每次轻按而变化。

• 如果轻按调节屏幕上“+”标记以外的位置，就会出错。在此情况下，从第 4 步开始再试。

6 轻按“确定”。



• 设置结束，返回菜单画面。

小心：

• 在调节触屏过程中，除“+”标记外，不要轻按其他地方(第 4 - 5 步)。否则可导致触屏故障。

注：

• 调节时，用 SD 卡的一个角等物轻轻地按下。  
• 不要用带尖头的物体按，也不要用力按。