


手动录制


您可以用手动录制模式调整设置,如亮度和快门速度。视频和静像模式都可以设置成手动录制。

1 打开液晶监视器,选择视频或静像模式。

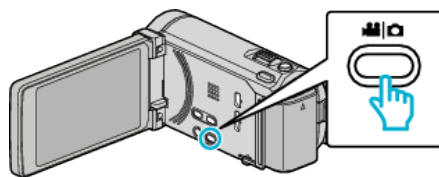


- 出现视频  或静像  图标。

2 选择手动录制模式。

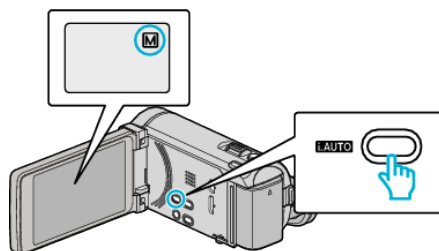

- 如果模式是 **i.A.** 智能自动,则按 **i.AUTO** 键切换 **M** 手动模式。每次按下,模式在智能自动和手动之间变化。

3 轻按“MENU”。

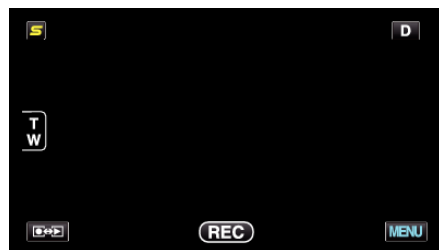

4 轻按要手动编辑的项目。



- 有关各种手动设置的详情,请参阅“手动录制菜单”。

注：_____

- 手动设置仅在手动模式下显示。

手动录制菜单

可以设置以下各项。

| 名称 | 说明 |
|--------|---|
| 场景选择 | <ul style="list-style-type: none">• 可以轻易进行适合拍摄条件的录制。 |
| FOCUS | <ul style="list-style-type: none">• 如果被摄体没有被自动对焦,则用手动对焦。 |
| 聚焦辅助 | <ul style="list-style-type: none">• 用彩色显示聚焦被摄体的轮廓,提高聚焦准确度。 |
| 辅助聚焦颜色 | <ul style="list-style-type: none">• 使用聚焦协助时,设置显示聚焦物体轮廓的颜色。 |
| 调节亮度 | <ul style="list-style-type: none">• 可以调整画面的总亮度。• 在黑暗或明亮的地方录制时使用该功能。 |
| 快门速度 | <ul style="list-style-type: none">• 可以调整快门速度。• 拍摄快速移动的被摄体或需要强调被摄体的动作时,使用该设置。 |
| 光圈优先 | <ul style="list-style-type: none">• 您可以调节光圈,捕捉图像时,仅聚焦被摄体,而模糊周围环境。 |
| 白平衡 | <ul style="list-style-type: none">• 可以调整画面的总体颜色。• 当画面上的颜色与实际颜色不同时,使用该设置。 |
| 背光补偿 | <ul style="list-style-type: none">• 当被摄体因背光而发暗时用该设置更正图像。• 背光拍摄时使用该功能。 |
| 近拍 | <ul style="list-style-type: none">• 用该功能拍摄被摄体的特写(微距)镜头。 |