

## 设置快门速度

您可以设置快门速度,以适应被摄体的动作。

### 1 轻按“MENU”。



### 2 轻按“快门速度”。



- 轻按 $\wedge$ 或 $\vee$ ,向上或向下移动,扩大选择范围。
- 轻按 $\times$ ,退出菜单。
- 轻按 $\curvearrowright$ ,返回上一个画面。

### 3 轻按“手动”。




### 4 调节快门速度。



- 快门速度可从 1/2 至 1/4000 之间设置。  
(静像最多为 1/500。)
- 轻按 $\wedge$ 提高快门速度。
- 轻按 $\vee$ 减低快门速度。

### 5 轻按“确定”确认。

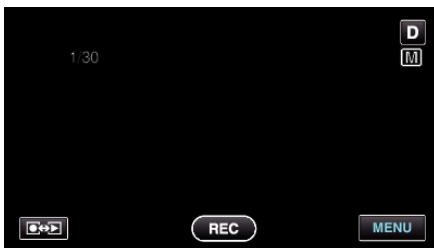

注：

- 可以对视频和静像分别调整设置。
- 尽管按“快门速度”键能清晰地捕捉快速移动的被摄体,但画面会显得较暗。在室内等暗处录制时,要检查液晶监视器的亮度,并相应地设置“快门速度”。