


背面

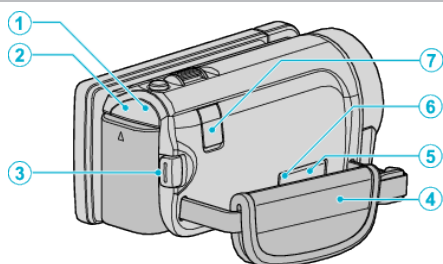

- 1** POWER/CHARGE(电源/充电)指示灯
 - 亮起: 电源“打开”
 - 闪烁: 充电进行中
 - 熄灭: 充电完成
- 2** ACCESS(存取)指示灯
 - 录制或播放过程中亮灯/闪烁。
 - 不要取出电池、交流电适配器或 SD 卡。
- 3** START/STOP(视频录制)键
 - 开始/停止视频录制。
- 4** 握带
 - 手穿过握带,握紧本机。
- 5** AV 接口
 - 连接电视机的 AV 接口等。
- 6** COMPONENT(分量)接口
 - 连接电视机的分量接口等。
- 7** 直流电接口
 - 连接交流电适配器,给电池充电。