


变焦麦克风

设置变焦麦克风。

设置	详细说明
关	禁用变焦麦克风。
开	按变焦操作方向录制音响。

显示项目

1 选择视频模式。

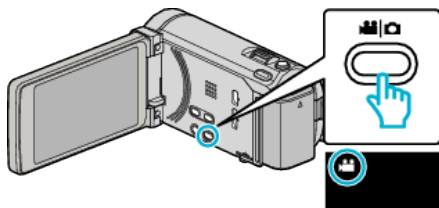

2 轻按“MENU”。



3 轻按“变焦麦克风”。

