

Сведения об эксплуатации

Отображение экрана камеры на смартфоне. - Функция МОНИТОРА

- 1 Переключите на режим видеозаписи.
- 2 Нажмите кнопку „MENU“, чтобы отобразить кнопку настроек (SETTINGS).



- 3 Нажмите кнопку настроек (SETTINGS), чтобы отобразить меню настроек.



- 4 Нажмите [MONITORING], чтобы поставить галочку в окошке.



- 5 Нажмите кнопку „RETURN“, чтобы выйти из меню настроек.
 - Экран камеры будет отображен на смартфоне.

Отмена отображения монитора : _____

- Снимите галочку с окошка в шаге 4.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Изображения отображаются в виде серии последовательных фото.

Отображение карты во время воспроизведения видео или фото

- 1 Переключите на режим воспроизведения видео.
- 2 Нажмите кнопку „MENU“, чтобы отобразить кнопку настроек (SETTINGS).



- 3 Нажмите кнопку настроек (SETTINGS), чтобы отобразить меню настроек.



- 4 Нажмите [SHOW MAP], чтобы поставить галочку в окошке.



- 5 Нажмите кнопку „RETURN“, чтобы выйти из меню настроек.

- Когда воспроизводится видео или фотография, будет отображена карта, основанная на записанной информации о местонахождении.

Отмена отображения карты : _____

- Снимите галочку с окошка в шаге 4.

ПРИМЕЧАНИЕ : _____

- Эта функция также доступна в режиме воспроизведения фото.
- Чтобы отобразить карту, необходимо активировать передачу данных о местоположении во время видео- или фотосъемки.
- Во время воспроизведения видео, карта изменяется (двигается) вместе с изменениями в сведениях о местонахождении.
- Чтобы отобразить карту, необходимо подключение к Интернету. (Возможны таксы за пакеты данных.)

Запись сведений о местоположении

- 1 Переключите на режим видеозаписи.
- 2 Нажмите кнопку „MENU“, чтобы отобразить кнопку настроек (SETTINGS).



- 3 Нажмите кнопку настроек (SETTINGS), чтобы отобразить меню настроек.



- 4 Нажмите [SEND LOCATION INFO], чтобы поставить галочку в окошке.



- 5 Нажмите кнопку „RETURN“, чтобы выйти из меню настроек.

Отмена передачи сведений о местоположении : _____

- Снимите галочку с окошка в шаге 4.

ПРИМЕЧАНИЕ : _____

- Эта функция недоступна, если на смартфоне нет функции GPS.
- По умолчанию сведения о местоположении будут передаваться каждую секунду. Вы можете изменить интервал передачи из меню настроек.

Изменение интервала передачи


- 1 Переключите на режим видеозаписи.
- 2 Нажмите кнопку „MENU“, чтобы отобразить кнопку настроек (SETTINGS).



- 3 Нажмите кнопку настроек (SETTINGS), чтобы отобразить меню настроек.



- 4 Нажмите [CHANGE INTERVAL], чтобы отобразить окно настроек.

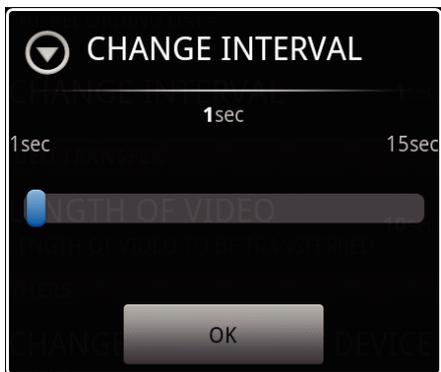

- 5 Передвигайте ползунок в окне настроек влево и вправо, чтобы изменить настройку интервала.
- 6 Нажмите [OK], чтобы завершить установку.
- 7 Нажмите кнопку „RETURN“, чтобы выйти из меню настроек.

Отмена настройки: _____

- Нажмите кнопку „RETURN“ в шаге 6.

ПРИМЕЧАНИЕ : _____

- Эта функция недоступна, если на смартфоне нет функции GPS.

Отображение карты Google Map™: _____

При нажатии „Map“ карта будет отображена во весь экран.

- Для получения инструкций по работе с картой обратитесь к руководству по эксплуатации смартфона.
- Чтобы отменить увеличенное изображение карты, нажмите кнопку „RETURN“.

Передача видео на смартфон

- 1 Переключите на режим воспроизведения видео.
- 2 Нажмите ◀▶▶▶, чтобы выбрать видео, которое необходимо передать.
- 3 Нажмите ▶, чтобы начать воспроизведение.
- 4 Нажмите ▶ на сцене, с которой нужно начать передачу, чтобы приостановить воспроизведение.
- 5 Нажмите кнопку „MENU“, чтобы отобразить кнопку передачи (VIDEO TRANSFER), а затем нажмите ее.



- 6 Передвигайте ползунок в окне настроек влево и вправо, чтобы выбрать длину видео.




ПРИМЕЧАНИЕ : _____

- Длина передаваемого видео ограничена. По умолчанию она установлена на 10 секунд. Вы можете установить продолжительность от 10 до 180 секунд.

- 7 Нажмите [START].

- Подготовка к передаче начинается на камере, и передача начинается по завершении подготовки.
- Индикатор выполнения отображается, когда начинается передача на смартфоне.
- По завершении передачи появится окно для выбора способа обработки данных.

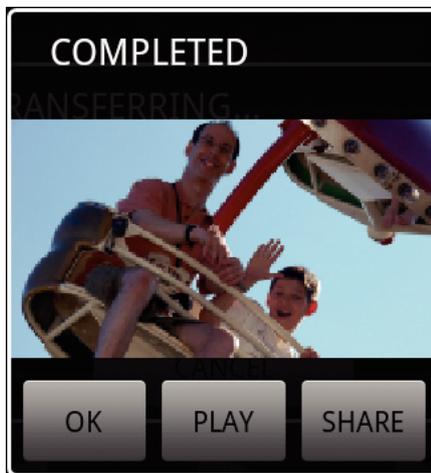

- 8 Нажмите [OK], чтобы завершить передачу.

Проверка переданного видео: _____

- Нажмите [PLAY] в шаге 8, чтобы воспроизвести переданное видео.

Загрузка переданного видео на Youtube и т.п.: _____

- Нажмите [SHARE] в шаге 8, чтобы отобразить список мест назначения (сервисов), куда нужно загрузить видео. Нажмите на желаемый сервис, чтобы начать процесс загрузки.
- Чтобы использовать сервис, необходимо заранее на нем зарегистрироваться.

Отмена передачи: _____

- Нажмите [CANCEL] в шаге 7 во время передачи.


Передача фотографий на смартфон

- 1 Переключите на режим воспроизведения видео или фото.
- 2 Нажмите ◀▶▶▶, чтобы выбрать фото, которое необходимо передать.
- 3 Нажмите ▶, чтобы начать воспроизведение.
* В случае воспроизведения фото переходите к шагу 5.
- 4 В случае воспроизведения видео нажмите ▶ на сцене, которую нужно передать, чтобы приостановить воспроизведение.
- 5 Нажмите кнопку „MENU“, чтобы отобразить кнопку передачи (CAPTURE).



- 6 Нажмите кнопку передачи (CAPTURE), чтобы отобразить меню настроек.

- Подготовка к передаче начинается на камере, и передача начинается по завершении подготовки.
- Индикатор выполнения отображается, когда начинается передача на смартфоне.
- По завершении передачи появится окно для выбора способа обработки данных.

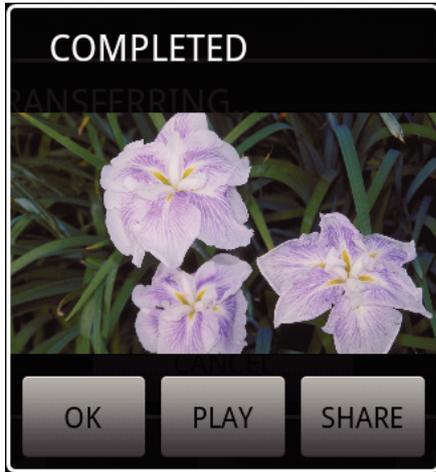

7 Нажмите [OK], чтобы завершить передачу.

Проверка переданной фотографии: _____

- Нажмите [PLAY] в шаге 7, чтобы воспроизвести переданное фото.

Загрузка переданной фотографии: _____

- Нажмите [SHARE] в шаге 7, чтобы отобразить список мест назначения (сервисов), куда нужно загрузить видео. Нажмите на желаемый сервис, чтобы начать процесс загрузки.
- Чтобы использовать сервис, необходимо заранее на нем зарегистрироваться.

Отмена передачи: _____

- Нажмите [CANCEL] в шаге 6 во время передачи.

Смена подключенной камеры

1 Нажмите кнопку „MENU“, чтобы отобразить кнопку настроек (SETTINGS).



2 Нажмите кнопку настроек (SETTINGS), чтобы отобразить меню настроек.



3 Нажмите [CHANGE CONNECTING DEVICE], чтобы отобразить окно настроек.

4 Нажмите [OK] в меню настроек.

- Соединение разъединяется, и появляется окно выбора устройства.



5 Нажмите на устройстве, к которому нужно подключиться, в списке, отображенном в окне выбора устройства.

- Выбранное устройство будет подключено.

* Необходимо заранее осуществить создание пары для камеры, используемой в качестве замены.

Отмена настройки: _____

- Нажмите [CANCEL] в шаге 4.

Изменение цвета фона программного обеспечения


1 Нажмите кнопку „MENU“, чтобы отобразить кнопку настроек (SETTINGS).



2 Нажмите кнопку настроек (SETTINGS), чтобы отобразить меню настроек.



3 Нажмите [BACKGROUND COLOR], чтобы отобразить окно настроек.

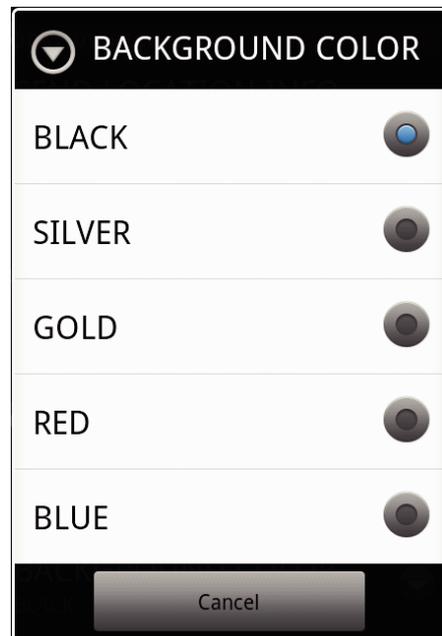

4 Нажмите на желаемом цвете в окне настройки цвета фона.

5 Нажмите кнопку „RETURN“ один раз.

- Цвет фона будет изменен на выбранный.

Отмена настройки: _____

- Нажмите [CANCEL] в шаге 4.

Меню настроек

Меню настроек можно отобразить, нажав кнопку „MENU“.

