



Главное меню фотосъемки

Вы можете отрегулировать различные настройки, например яркость и баланс белого цвета, подходящие для вашего объекта или цели. Вы также можете изменить такие настройки, как качество изображения и усиление.

1 Выберите режим фотосъемки.

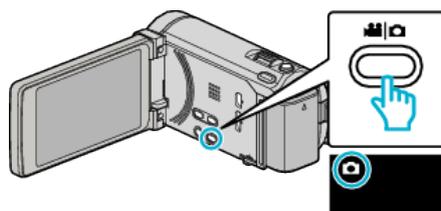

2 Нажмите „MENU“.

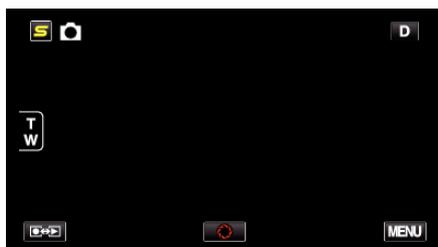

| Настройка | Подробные сведения |
|---------------------|---|
| ВЫБОР СЦЕНЫ | Могут быть выбраны настройки, соответствующие условиям съемки. *Отображается только в ручном режиме записи. |
| ФОКУСИРОВКА | Фокусировка может быть отрегулирована вручную. *Отображается только в ручном режиме записи. |
| ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС. | Сфокусированный объект обведен цветной линией для более точной фокусировки. *Отображается только в ручном режиме записи. |
| ЦВЕТ КОНТУРА ФОКУС. | Устанавливает цвет контура сфокусированного объекта при использовании помощи в фокусировке. *Отображается только в ручном режиме записи. |
| НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ | Отрегулируйте общую яркость экрана. *Отображается только в ручном режиме записи. |
| ВЫДЕРЖКА | Выдержка может быть отрегулирована. *Отображается только в ручном режиме записи. |
| ПРИОР. ДИАФРАГМЫ | Регулирует значение диафрагмы. *Отображается только в ручном режиме записи. |
| БАЛАНС БЕЛОГО | Отрегулируйте цвет в соответствии с источником света. *Отображается только в ручном режиме записи. |
| ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА | Корректирует изображение, если объект оказывается затемненным из-за светлого фона. *Отображается только в ручном режиме записи. |
| ТЕЛЕ МАКРО | Позволяет делать снимки объектов крупным планом с использованием телефотографического (Тел.) конца трансфокатора. *Отображается только в ручном режиме записи. |

Настройки меню

| Настройка | Подробные сведения |
|----------------------|--|
| СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ | Автоматически регулирует фокус и яркость, основываясь на лицах объектов или выбранной области. |
| ВСПЫШКА | Устанавливает использование вспышки. |
| АВТОСПУСК | Используйте эту функцию, чтобы сделать групповую фотографию. |
| УСИЛЕНИЕ | Активирует выбор уровня ISO. |
| АВТОМАТ. СЪЕМКА | Позволяет аппарату фотографировать автоматически, регистрируя изменения яркости внутри красной рамки, отображенной на ЖК-мониторе. |
| РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ | Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы. |
| СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ | Устанавливает скорость для непрерывной съемки. |
| СНИМОК УЛЫБКИ | Автоматически делает фотографию при обнаружении улыбки. |
| ОТОБР. %УЛЫБКИ/ИМЕНИ | Настраивает элементы отображения при обнаружении лиц. |
| РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ | Регистрирует лица людей, часто снимаемых на данный аппарат. |
| РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ | Устанавливает размер изображения (количество пикселей) для фотографий. |
| НАСТР. КНОПКИ ПОЛЬЗ. | Назначает часто используемую функцию для кнопки USER. |