


## Снижение вибрации камеры

Когда установлен стабилизатор изображения, вибрация камера во время съемки может быть значительно снижена.

1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео.

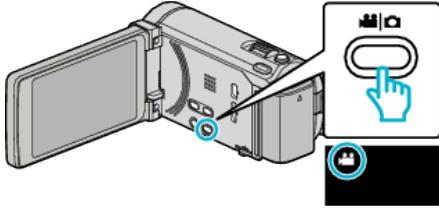

2 Нажмите „MENU“.



3 Нажмите „ЦСИ“ (стабилизатор изображения).



- Нажмите л или v, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите X, чтобы выйти из меню.
- Нажмите ↶, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

4 Нажмите желаемую настройку.



## Установка расширенного режима AIS

Область коррекции в расширенном режиме AIS больше, чем область в AIS режиме. Вибрация камеры может быть более эффективно снижена, даже если запись осуществляется с большим количеством уменьшения и увеличения или движения вместе с объектом. Установите расширенный режим AIS следующим образом.

1 Назначьте „ЦСИ“ кнопке USER.

- По умолчанию установлено „ЦСИ“.

2 Нажмите и удерживайте кнопку USER.

- Расширенный режим AIS установлен, и отображается . Режим отменяется, когда кнопка отпущена. Чтобы осуществить запись в расширенном режиме AIS, нажмите кнопку записи, удерживая кнопку USER. Режим отменяется, когда запись остановлена.

### ПРИМЕЧАНИЕ :

- Рекомендуется установить стабилизатор изображения на „ВЫКЛ“ при съемке малоподвижного объекта со штатива.
- При сильной вибрации камеры полная стабилизация изображения может быть недостижима.
- Эта настройка эффективна только при видеосъемке.

Настройка	Подробные сведения
<b>ВЫКЛ</b>	Выключает стабилизатор изображения.
<b>ВКЛ.</b>	Снижает вибрацию камеры в нормальных условиях съемки.
<b>ВКЛ. (AIS)</b>	Более эффективно снижает вибрацию камеры при широкоугольной съемке ярких сцен. Только при широкоугольной съемке (около 5-кратной).