


Общее меню

1 Нажмите „MENU“.



2 Нажмите „⚙“.

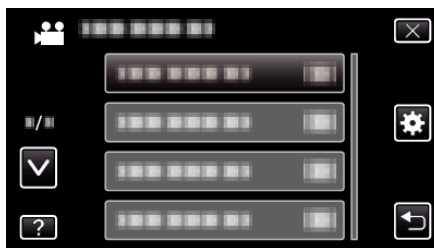

Настройка	Подробные сведения
НАСТРОЙКА ЧАСОВ	Переустанавливает текущее время или устанавливает местное время при использовании аппарат в других странах.
ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ	Устанавливает порядок отображения года, месяца и числа, а также формат отображения времени (24-часовой/12-часовой).
ВЫБОР ЯЗЫКА	Язык дисплея может быть изменен.
РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ	Устанавливает яркость ЖК-дисплея.
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО	Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео.
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО	Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.
ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ	Включает/отключает звуковой сигнал при работе.
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ	Включение этой функции позволяет избежать ситуаций, когда вы забываете отключить питание.
БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК	Снижает потребление питания в течение 5 минут после закрытия ЖК-монитора до приблизительно 1/3 питания, используемого во время записи.
ПУЛЬТ ДУ	Активирует работу пульта дистанционного управления.
ДЕМОРЕЖИМ	Представляет функции аппарата в обзорной форме.
РЕГУЛИР. УРОВНЯ 3D	Регулирует внешний вид изображений 3D.

Настройки меню

Настройка	Подробные сведения
РЕГ. СЕНСОР. ЭКРАНА	Регулирует положение реагирования кнопок на сенсорном экране.
ПРЕДУП. ОБ ОТОБР. 3D	Устанавливает, отображаются ли предупреждения во время воспроизведения 3D-изображений.
ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВИДЕО ВЫХОД	Устанавливает показатель соотношения (16:9 или 4:3) в зависимости от телевизора.
КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД	Устанавливает разрешение видеовыхода через КОМПОНЕНТНЫЙ разъем.
HDMI ВЫХОД	Устанавливает разрешение видеовыхода через мини-разъем HDMI.
НАСТРОЙКИ HDMI	Устанавливает связанное ВКЛ./ВЫКЛ. с телевизором, когда телевизор и данный аппарат соединены через мини-разъем HDMI.
Bluetooth	Активирует беспроводное соединение с другими устройствами.
АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ	Финализирует диски, созданные автоматически, чтобы их можно было воспроизводить на совместимых устройствах.
ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ	Возвращает все настройки на значения по умолчанию.
ОБНОВЛЕНИЕ	Обновляет функции аппарат до последней версии.
ОБНОВЛЕНИЕ ПО	Обновляет встроенное компьютерное программное обеспечение на данном аппарате до последней версии.
ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.	Удаляет все файлы на встроенной памяти.
ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ	Удаляет все файлы на SD-карте.
УДАЛ. ВСЕХ ЗАПИСЕЙ	Выполните эту процедуру, если вы хотите избавиться от этой аппарат или отдать ее кому-либо.