


Главное меню видеозаписи

Вы можете отрегулировать различные настройки, например яркость и баланс белого цвета, подходящие для вашего объекта или цели. Вы также можете изменить такие настройки, как качество изображения и усиление.

1 Выберите режим видео.

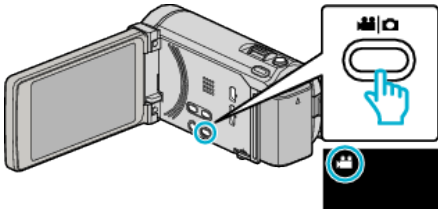

2 Нажмите „MENU“.



| Настройка           | Подробные сведения                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВЫБОР СЦЕНЫ         | Могут быть выбраны настройки, соответствующие условиям съемки.<br>*Отображается только в ручном режиме записи.                                                    |
| ФОКУСИРОВКА         | Фокусировка может быть отрегулирована вручную.<br>*Отображается только в ручном режиме записи.                                                                    |
| ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС.   | Сфокусированный объект обведен цветной линией для более точной фокусировки.<br>*Отображается только в ручном режиме записи.                                       |
| ЦВЕТ КОНТУРА ФОКУС. | Устанавливает цвет контура сфокусированного объекта при использовании помощи в фокусировке.<br>*Отображается только в ручном режиме записи.                       |
| НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ   | Отрегулируйте общую яркость экрана.<br>*Отображается только в ручном режиме записи.                                                                               |
| ВЫДЕРЖКА            | Выдержка может быть отрегулирована.<br>*Отображается только в ручном режиме записи.                                                                               |
| ПРИОР. ДИАФРАГМЫ    | Регулирует значение диафрагмы.<br>*Отображается только в ручном режиме записи.                                                                                    |
| БАЛАНС БЕЛОГО       | Отрегулируйте цвет в соответствии с источником света.<br>*Отображается только в ручном режиме записи.                                                             |
| ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА  | Корректирует изображение, если объект оказывается затемненным из-за светлого фона.<br>*Отображается только в ручном режиме записи.                                |
| ТЕЛЕ МАКРО          | Позволяет делать снимки объектов крупным планом с использованием телефотографического (Тел.) конца трансфокатора.<br>*Отображается только в ручном режиме записи. |

## Настройки меню

| Настройка            | Подробные сведения                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ      | Автоматически регулирует фокус и яркость, основываясь на лицах объектов или выбранной области.                                                                            |
| ПОДСВЕТКА            | Включает/выключает подсветку.                                                                                                                                             |
| ЦСИ                  | Вибрация камеры во время съемки может быть значительно снижена.                                                                                                           |
| УВ. ЯРКОСТИ ОБЪЕКТА  | При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче.                                                                                               |
| УДАЛЕНИЕ ШУМОВ ВЕТРА | Снижает шум ветра.                                                                                                                                                        |
| ЭКСПОРТИР. СНЯТОЕ    | Записывает видео для передачи на iTunes, настраивая атрибуты ЭКСПОРТА.                                                                                                    |
| АНИМАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ  | Записывает видео или фотографии со специальными эффектами.                                                                                                                |
| ВЫСОКОСКОР. СЪЕМКА   | Вы можете записывать видео в замедленном движении и безупречно их воспроизводить.                                                                                         |
| ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА   | Дает возможность показать в коротком видео изменения, происходящие медленно на протяжении длительного времени, путем съемки кадров через определенные промежутки времени. |
| АВТОМАТ. СЪЕМКА      | Данная функция позволяет аппарату снимать автоматически, регистрируя изменения в движении объекта (яркости) внутри красной рамки, отображенной на ЖК-мониторе.            |
| ВСПОМ. ОКНО ДЛЯ ЛИЦА | Увеличивает и отображает зарегистрированное лицо во вспомогательном окне.                                                                                                 |
| РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ       | Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.                                                                                                                   |
| СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ   | Устанавливает скорость для непрерывной съемки.                                                                                                                            |
| СНИМОК УЛЫБКИ        | Автоматически делает фотографию при обнаружении улыбки.                                                                                                                   |
| ОТОБР. %УЛЫБКИ/ИМЕНИ | Настраивает элементы отображения при обнаружении лиц.                                                                                                                     |
| РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ      | Регистрирует лица людей, часто снимаемых на данный аппарат.                                                                                                               |
| КАЧЕСТВО ВИДЕО       | Устанавливает качество видео.                                                                                                                                             |
| ZOOM                 | Устанавливает максимальное значение трансфокации.                                                                                                                         |
| НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА   | Продолжает запись на SD-карту без остановки, когда встроенная память заполняется.                                                                                         |
| x.v.Color            | Запечатлевает истинные цвета.<br>(Для воспроизведения используйте x.v.Color-совместимый телевизор.)                                                                       |
| ТРАНСФОКАЦИЯ МИКР.   | Устанавливает микрофон трансфокатора.                                                                                                                                     |
| НАСТР. КНОПКИ ПОЛЬЗ. | Назначает часто используемую функцию для кнопки USER.                                                                                                                     |