



## Установка SD-карты

При установке серийно выпускаемой SD-карты запись может быть продолжена на карту, когда встроенная память заполнится.


- 1 Закройте ЖК-монитор.

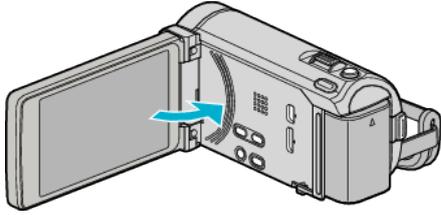

- 2 Откройте крышку.

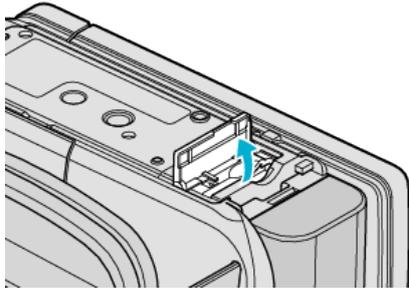

- 3 Вставьте SD-карту.

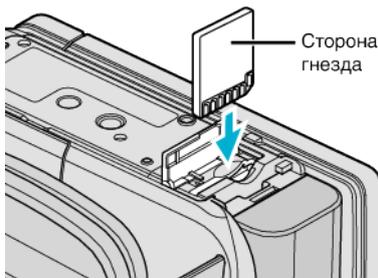

- Вставляйте карту стороной гнезда наружу.

### Осторожно

- Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарата и карты.
- Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена.
- Вставляя карту, не прикасайтесь к металлическим контактам.

### ПРИМЕЧАНИЕ :

- Когда «НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА» установлено на «ВКЛ», запись может быть продолжена на SD-карту, когда встроенная память заполнится.
- Видео и фотографии могут быть записаны на одну и ту же SD-карту. Рекомендуется убедиться, что SD-карта работает с видео, перед ее использованием.
- Чтобы активировать запись на карту, необходимо настроить выбор носителя. Если карты нет, установите выбор носителя на «ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ» для записи.
- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки «ФОРМАТИП. SD-КАРТЫ» из установок носителя.

## Извлечение карты

Слегка нажмите на SD-карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

