


Настройка кнопки ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Назначив одну из функций ручной настройки кнопке USER, вы сможете получать быстрый доступ к этой функции.

Назначение функции для кнопки USER

- 1 Выберите режим видео или фото.

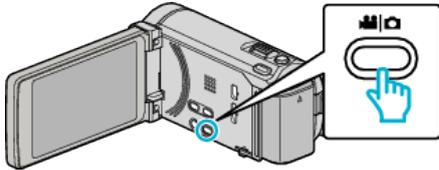

- Появится значок режима видео или фото.

- 2 Нажмите „MENU“.




- 3 Нажмите „НАСТР. КНОПКИ ПОЛЬЗ.“.



- Нажмите л или v, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите X, чтобы выйти из меню.
- Нажмите ↶, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

- 4 Выберите желаемую функцию.

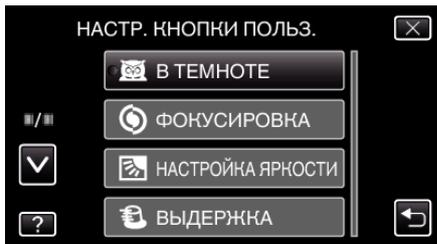

Вы можете выбрать одну из следующих функций.

- В ТЕМНОТЕ
- СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ (для GZ-NM970/GZ-NM965)
- ФОКУСИРОВКА
- НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ
- ВЫДЕРЖКА
- ПРИОР. ДИАФРАГМЫ
- ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА
- БАЛАНС БЕЛОГО
- ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС.
- ВСПЫШКА (режим фото)
- РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ
- СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ
- ЦСИ (режим видео)
- АВТОСПУСК (режим фото)

Регулировка с помощью кнопки USER

Действуйте следующим образом.

- **Функции с настройками, сменяющимися (или ВКЛ./ВЫКЛ.) с каждым нажатием (В ТЕМНОТЕ, ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА, ЦСИ, АВТОСПУСК, РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ, СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ, ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС., ВСПЫШКА)**

Нажмите кнопку USER, чтобы изменить настройку.

- **Функции с ручной регулировкой (ФОКУСИРОВКА, НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ, ВЫДЕРЖКА, ПРИОР. ДИАФРАГМЫ)**

Нажмите кнопку USER, чтобы переключить между автоматическим и ручным.

Для получения более подробной информации о регулировке см. „Съемка в ручном режиме“ (стр. 0).

- **Функции с меню выбора. (СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ, БАЛАНС БЕЛОГО)**

- 1) Нажмите кнопку USER.
- 2) Нажмите нужную настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Кнопка USER деактивирована, когда отображается меню.