


Воспроизведение видео

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных видеофайлов с экрана указателя (отображаются эскизы).

- 1 Выберите режим видео.

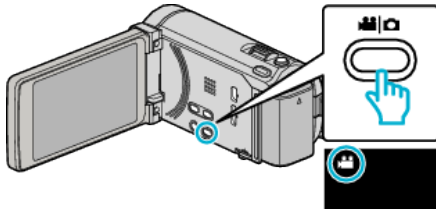

- 2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.




- 3 Нажмите на файл, чтобы начать воспроизведение.



- Нажмите , чтобы выбрать носитель, с которого нужно осуществить воспроизведение.
- Нажмите , чтобы приостановить.
- Нажмите , чтобы вернуться к экрану указателя.


Кнопки выбора операций для воспроизведения видео

Во время отображения экрана указателя

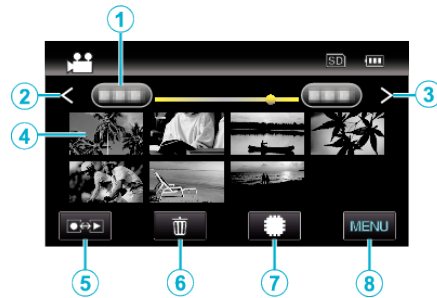

	Отображение	Описание
①	Дата	Переход к предыдущей/следующей странице
②	<	Отображает предыдущий экран указателя (отображение эскизов) • Те же действия можно выполнять с помощью рычажка трансфокатора.
③	>	Отображает следующий экран указателя (отображение эскизов) • Те же действия можно выполнять с помощью рычажка трансфокатора.
④	Эскиз (файл)	Нажмите на эскиз, чтобы начать воспроизведение. Прокрутите вправо, чтобы переместиться вправо к предыдущему экрану указателя (отображение эскизов) Прокрутите влево, чтобы переместиться влево к следующему экрану указателя (отображение эскизов)
⑤	Режим записи/воспроизведения 	Для переключения с режима записи на режим воспроизведения и обратно.
⑥		Отображает экран указателя (отображение эскизов) для осуществления удаления
⑦		Переключает между экраном указателя встроенной памяти и SD-карты
⑧	MENU	Отображает экран меню

Во время воспроизведения видео

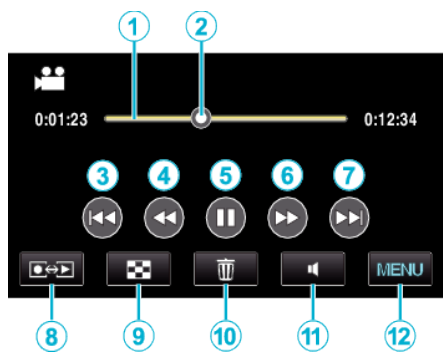

Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения.
Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

	Отображение	Описание
①	Панель времени	Нажмите на случайное положение – перемещается на нажатое положение Перетащите точку воспроизведения влево или вправо – начинает воспроизведение с нового положения
②	Указатель	Отображает текущее примерное положение в сцене
③	⏮	Возврат к началу сцены
④	⏪	Поиск в обратном направлении
④	⏩	Медленное воспроизведение в обратном направлении /нажмите и удерживайте, чтобы начать медленное воспроизведение в обратном направлении
⑤	▶ / ⏸	Воспроизведение/пауза
⑥	⏭	Поиск в прямом направлении
⑥	⏮	Медленное воспроизведение / нажмите и удерживайте, чтобы начать медленное воспроизведение
⑦	⏭	Переход к следующему видео
⑧	Режим записи/ воспроизведения ⏮⏭	Для переключения с режима записи на режим воспроизведения и обратно.
⑨	⏮	Остановка (возврат к экрану указателя)
⑩	🗑	Отображает экран указателя (отображение эскизов) для осуществления удаления
⑪	🔊	Регулировка громкости
⑫	MENU	Отображает экран меню

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Нажмите или перетащите на рабочую область сенсорного экрана.
- Кнопки операций на сенсорном экране исчезают, если управление аппаратом не осуществляется на протяжении 5 секунд. Нажмите на экран, чтобы снова отобразить кнопки операций.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Сделайте резервную копию важных записанных данных.
Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения.
- Данный аппарат управляется микрокомпьютером.
Электростатические разряды, внешние шумы и помехи (от телевизора, радио и т.п.) могут препятствовать нормальному функционированию. В таком случае выключите питание и отсоедините адаптер переменного тока и аккумуляторный блок. Аппарат будет перезапущен.
- Сделайте резервную копию важных записанных данных.

Регуляция громкости видео

Можно нажимать кнопку регулировки громкости, чтобы контролировать громкость.

1 Нажмите .

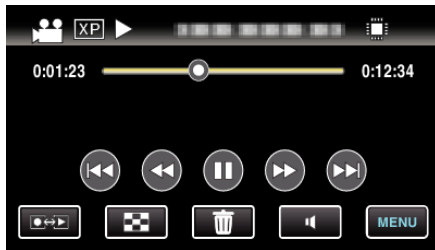

2 Нажмите „+“ или „-“.



- Громкость также можно регулировать с помощью рычажка трансформатора во время воспроизведения.



- Нажмите X для выхода из регулировки громкости.
- Регулировка громкости деактивирована, когда подключен аудио/видео кабель или кабель HDMI.

Проверка даты записи и другой информации

1 Установите камеру в режим паузы при воспроизведении и нажмите кнопку INFO.

Вы можете отобразить дату записи и длину выбранного файла.

