


Копирование файлов с подключением к DVD-рекордеру

Вы можете копировать видео стандартного качества с этого устройства, подсоединив его к DVD-рекордеру.

- Также обратитесь к руководствам по эксплуатации телевизора и DVD-рекордера.

1 Подсоедините камеру к DVD-рекордеру.

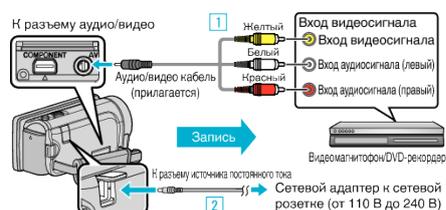


* На иллюстрации – адаптер переменного тока AC-V10M.

- 1 Подключите с помощью аудио/видео кабеля.
- 2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.

- Этот аппарат автоматически включается, когда адаптер переменного тока подключен.
- Обязательно используйте прилагающийся адаптер переменного тока JVC.

2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

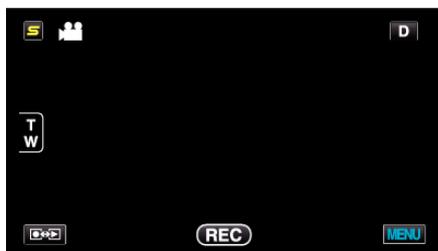

- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

3 Подготовьте телевизор/DVD-рекордер к записи.

- Переключитесь на соответствующий входной сигнал.
- Вставьте диск (DVD-R и т.п.) в DVD-рекордер.

4 Подготовьте аппарат к воспроизведению.

- Установите „ВИДЕО ВЫХОД“ в меню „ОБЩЕЕ“ на показатель соотношения („4:3“ или „16:9“) подсоединенного телевизора.

5 Начните запись.

- Начните воспроизведение на данном аппарате и нажмите кнопку записи на рекордере.
- Когда воспроизведение завершится, остановите запись.