Подготовка внешнего дисковода Blu-ray


ПРИМЕЧАНИЕ:

При подсоединении к внешнему дисководу Blu-ray используйте USB-кабель с разъемами Mini-A (штырьковый) – В (штырьковый). USB-кабель, прилагающийся к этому аппарату, не может быть использован.

• Чтобы использовать USB-кабель, прилагающийся к внешнему дисководу Blu-ray, приобретите USB-удлинитель.

Mini-A (штырьковый) – А (гнездовой) (Номер компонента: QAM0852-001)

- 1 Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока.
 - Выключите питание камеры, нажав кнопку и удерживая ее около 2 секунд.

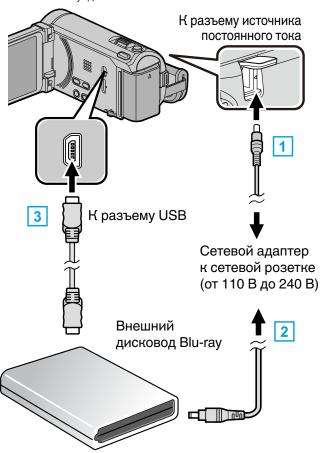

- * На иллюстрации адаптер переменного тока AC-V10M.
- Подключите USB-кабель внешнего дисковода Blu-ray к данному аппарату.
- [2] Подключите адаптер переменного тока внешнего дисковода Bluray.
- 3 Включите внешний дисковод Blu-ray.
- 4 Подключите адаптер переменного тока к аппарате.
 - Этот аппарат автоматически включается, когда адаптер переменного тока подключен.
 - Аппарат включится и появится меню "РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ".
 - Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню "РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ".
 - Также обратитесь к руководству по эксплуатации внешнего дисковода Blu-ray.

- 2 Вставьте новый диск.
 - Нажмите кнопку Вкл. на внешнем дисководе Blu-ray, чтобы включить питание.



- 1 Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть дисковод.
- 2 Правильно вставьте новый диск.
- 3 Нажмите кнопку извлечения, чтобы закрыть дисковод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: -

При подключении устройств обязательно выключите питание.
В противном случае это может привести к электрическому удару и поломкам оборудования.