


## Сохранение необходимой части видео (ВЫРЕЗАНИЕ)


Вы можете выбрать необходимую часть видео и сохранить ее в виде нового видеофайла.

- Изначальное видео остается в том же месте.

1 Выберите режим видео.

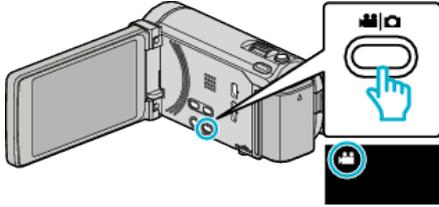


2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

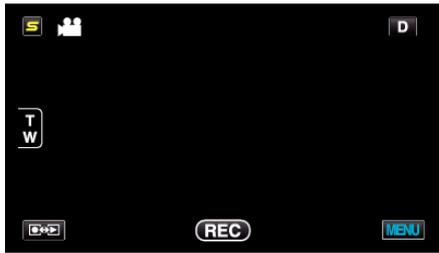

3 Нажмите „MENU“.



4 Нажмите „ВЫРЕЗАТЬ“.

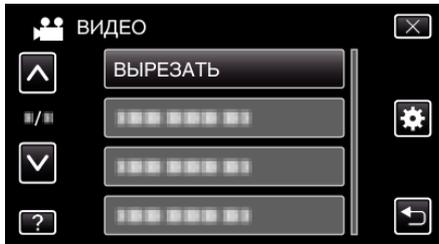

5 Нажмите на видео, которое необходимо отредактировать.



6 Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение в желаемой точке, затем нажмите „А“.




- При нажатии „А“ устанавливается начальная точка.
  - После установки начальной точки нажмите , чтобы продолжить воспроизведение.
- 7 Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение в желаемой конечной точке, затем нажмите „В“.



- При нажатии „В“ устанавливается конечная точка.
  - Чтобы переустановить конечную или начальную точку, нажмите „А“ или „В“ на желаемой сцене (положении).
- 8 Нажмите „УСТАН.“.



- При нажатии „УСТАН.“ подтверждается область укорачивания.
- 9 Нажмите „ДА“.

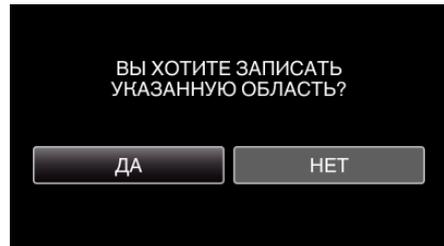

- По завершении копирования нажмите „ОК“.
- По завершении копирования скопированный файл добавляется на экран указателя.

**ПРИМЕЧАНИЕ :**

- Точка разделения может слегка отличаться от выбранной сцены.