

Использование пульта дистанционного управления

Вы можете управлять данным аппаратом на расстоянии с помощью прилагающегося пульта дистанционного управления.



ПРИМЕЧАНИЕ :


- Направьте пульт дистанционного управления на датчик, находясь в радиусе 5 м от аппарата.
- Передаваемый сигнал может не действовать или может привести к неправильной работе в том случае, если датчик пульта дистанционного управления освещается прямыми солнечными лучами или электрическим освещением.

Подготовка пульта дистанционного управления




Первое использование пульта дистанционного управления

Выньте изоляционную полоску

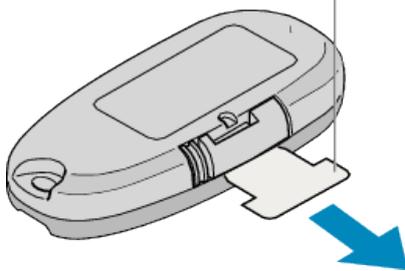

- Батарейка таблеточного типа (CR2025) установлена в пульт дистанционного управления на момент продажи. Перед использованием удалите изоляционную полоску с контакта батарейки.

Повторная установка батарейки

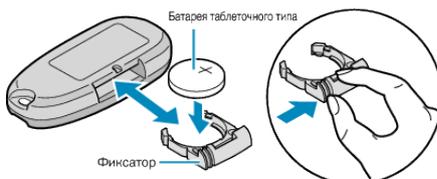

- Извлеките держатель батарейки, надавив на фиксатор.
- Вставьте батарейку стороной со знаком + вверх.

Кнопки выбора операций на пульте дистанционного управления



- 1 Кнопка запуска/остановки записи
 - Запускает/останавливает видеозапись.
- 2 Кнопка фото
 - Делает фотографию.
- 3 Кнопка трансфокации
 - Телефото: увеличение
 - Широкоуг.: уменьшение
- 4 Основные функции воспроизведения

Кнопка выбора операций	Описание
Кнопка воспроизведения/паузы ▶ /	<ul style="list-style-type: none"> • Начинает/приостанавливает воспроизведение видео или слайд-шоу.
Левая кнопка ◀◀	<ul style="list-style-type: none"> • Перемещает курсор влево. • Осуществляет поиск в обратном направлении во время воспроизведения.
Правая кнопка ▶▶	<ul style="list-style-type: none"> • Перемещает курсор вправо. • Осуществляет поиск в прямом направлении во время воспроизведения.
Кнопка телефото T	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличивает (+) громкость во время воспроизведения видео.
Кнопка широкоуг. W	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшает (-) громкость во время воспроизведения видео.

- 5 Кнопка указателя
 - Останавливает воспроизведение и возвращает к экрану указателя.
- 6 Кнопка сведений
 - Запись: Отображает оставшееся время (только для видео) и заряд аккумуляторного блока.
 - Воспроизведение: Отображает информацию о файле, например дату записи.