


## Замедленная (высокоскоростная) съемка

Вы можете записывать видео в замедленном движении и безупречно их воспроизводить.

Эта функция удобна для проверки движений, например удар по шару в гольфе.

<b>Скорость записи</b>	(кадров/сек)
<b>Размер изображения</b>	720x576
<b>Максимальное время записи</b>	144 мин
<b>Максимальное время воспроизведения</b>	12 ч
<b>Размер изображения при подключении к монитору</b>	1 920x1 080

1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео.

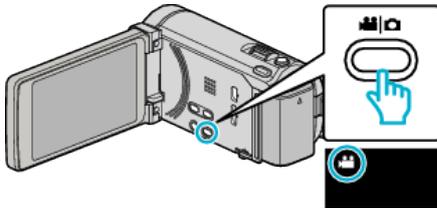

- Появится значок режима видео.

2 Нажмите „MENU“.



3 Нажмите „ВЫСОКОСКОР. СЪЕМКА“.




4 Нажмите „ВКЛ“.



- При нажатии „ВКЛ“ за 1 секунду может быть записано 250 кадров.
- Для отмены высокоскоростной записи нажмите „ВЫКЛ“.

5 Начните запись.

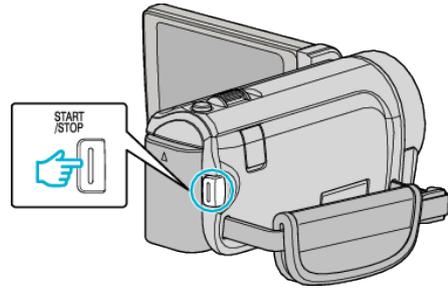

- Нажмите кнопку START/STOP еще раз, чтобы остановить запись.
- Настройки высокоскоростной съемки не сохраняются после выключения питания камеры.

### ПРИМЕЧАНИЕ :

- Изображения могут быть более зернистыми, чем другие видео. Изображение, отображаемое на ЖК-мониторе во время записи, может также казаться зернистым.
- Звук не записывается вместе с изображением.
- Когда активирована высокоскоростная запись, может использоваться только оптическая трансфокация. Однако, трансфокация не может быть осуществлена после начала записи.
- Время воспроизведения будет в 5 раз длиннее времени записи. (Например, если запись заняла 1 минуту, воспроизведение может занять 5 минут.)
- Во время высокоскоростной записи „СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ“ установлена на „ВЫКЛ“. Кроме этого, когда „ЦСИ“ установлена на „ВЫКЛ“, рекомендуется использовать штатив и осуществлять съемку в ярко освещенном месте, с как можно более увеличенным объектом.