


Настройка выдержки

Вы можете настроить выдержку в соответствии с видом объекта.

1 Нажмите „MENU“.

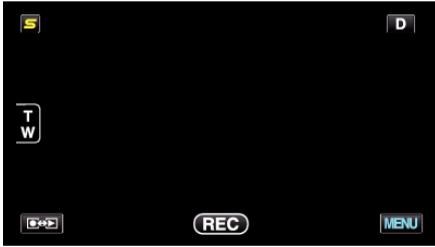


2 Нажмите „ВЫДЕРЖКА“.



- Нажмите л или v, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите X, чтобы выйти из меню.
- Нажмите ↶, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

3 Нажмите „РУЧНАЯ“.

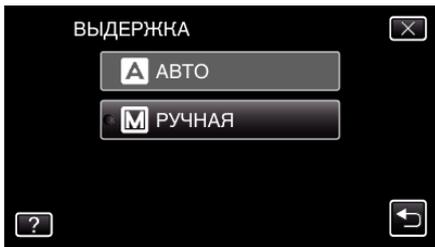


4 Отрегулируйте выдержку.



- Выдержка может быть установлена от 1/2 до 1/4000. (До 1/500 для фото.)
- Нажмите л, чтобы увеличить выдержку.
- Нажмите v, чтобы уменьшить выдержку.

5 Нажмите „УСТАН.“, чтобы подтвердить.

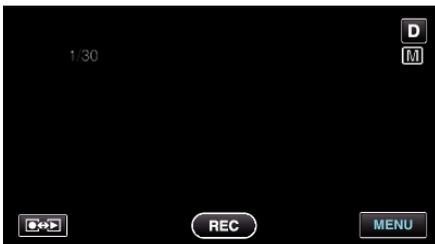

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Настройки для видео и фотографии могут регулироваться по отдельности.
- Хотя быстро движущиеся объекты можно четко запечатлеть, повисив „ВЫДЕРЖКА“, экран будет затемненным. При съемке в местах с недостаточным освещением, например, внутри помещений, проверьте яркость ЖК-монитора и настройте „ВЫДЕРЖКА“ соответствующим образом.