


Задняя сторона

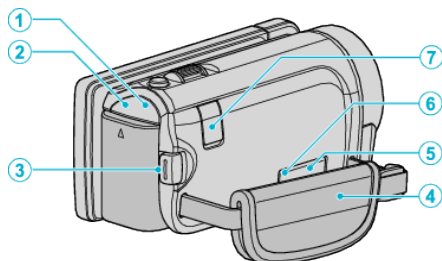

- 1** Индикатор POWER/CHARGE (питания/зарядки)
 - Горит: питание „ВКЛЮЧЕНО“
 - Мигает: Идет зарядка
 - Гаснет: Зарядка завершена
- 2** Индикатор ACCESS (доступа)
 - Горит/мигает во время записи или воспроизведения.
Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту.
- 3** Кнопка START/STOP (записи видео)
 - Запускает/останавливает видеозапись.
- 4** Ручной ремень
 - Проденьте правую руку через ручной ремень, чтобы прочно удерживать аппарат.
- 5** Разъем аудио/видео
 - Подключает камеру к разъему аудио/видео телевизора и т.п.
- 6** Разъем COMPONENT (компонентный)
 - Подключает камеру к компонентному разъему телевизора и т.п.
- 7** Разъем подключения к источнику постоянного тока
 - Подключается к адаптеру переменного тока для зарядки аккумуляторного блока.