


Передняя сторона

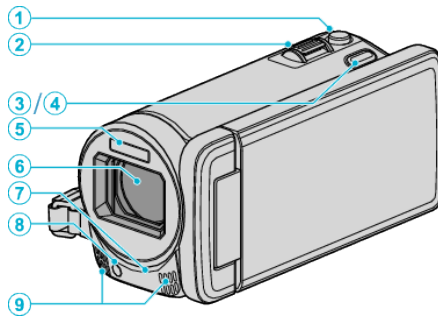

- 1** Кнопка SNAPSHOT (фотосъемки)
 - Делает фотографию.
- 2** Рычажок трансфокатора/громкости
 - Во время съемки: регулирует съемочное расстояние.
 - Во время воспроизведения (экран указателя): переходит на следующую или предыдущую страницу.
 - Во время воспроизведения видео: регулирует громкость.
- 3** Кнопка 3D (для GZ-HM970/GZ-HM965)
 - Переключает изображение воспроизведения и дисплей на ЖК-мониторе между 3D и 2D.
- 4** Кнопка AF (для GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)
 - Автоматически регулирует фокус и яркость, основываясь на лицах объектов или выбранной области.
- 5** Вспышка
- 6** Объектив/встроенная крышка объектива
 - Не прикасайтесь к объективу и крышке.
 - Не закрывайте объектив пальцами во время съемки.
- 7** Датчик пульта дистанционного управления
- 8** Подсветка
 - Включайте подсветку при съемке в темных местах.
- 9** Стерефонический микрофон
 - Не закрывайте микрофон пальцами во время съемки.