


نکته :

- این دوربین می تواند حداکثر 16 چهره را شناسایی کند. میزان لبخند برای حداکثر 3 مورد از بزرگترین چهره های نشان داده شده در صفحه نمایش داده می شود.
- بسته به محیط فیلمبرداری ممکن است برخی صورتها تشخیص داده نشود.
- می توانید قبل از ضبط، اطلاعات جواز شخصی همچون چهره، نام، میزان اولویت شخص را ثبت کنید.
- حداکثر 3 نام با توجه به میزان اولویت نشان داده می شود.
- وقتی حالت نمایشی فعال است، "نمایش لبخند/%نام" را در حالت "روشن" تنظیم کنید.

تنظیم نمایش لبخند/%نام

"نمایش لبخند/%نام" به شما امکان می دهد هنگام شناسایی چهره ها، آیتم هایی را برای نمایش انتخاب کنید. این آیتم فقط وقتی نشان داده می شود که "اولویت لمس AE/AF" روی "ردگیری چهره" تنظیم شده باشد.

1 صفحه نمایش LCD را باز کرده و حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

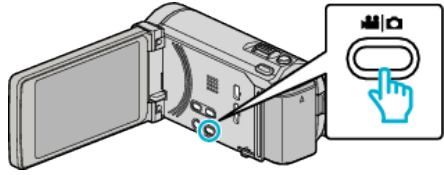

• اکنون حالت فیلم یا تصویر ثابت ظاهر می شود.

2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "نمایش لبخند/%نام" ضربه بزنید.



4 روی تنظیمات دلخواه خود ضربه بزنید.



تنظیم	جزئیات
خاموش	فریم را تنها زمانی نشان می دهد که چهره ای شناسایی شده باشد.
روشن	فریم، نام، و میزان لبخند (%) را تنها زمانی نشان می دهد که چهره ای شناسایی شده باشد.

- فریم: در اطراف چهره های شناسایی شده نشان داده می شود. نام: برای چهره هایی نمایش داده می شود که ثبت شده اند. میزان لبخند: با مقادیر (%0 - %100) برای لبخندهای شناسایی شده نشان داده می شود.

