


- سیستم در محل قابل ثبت به جستجوی دستگاه های سازگار با Bluetooth می پردازد.
- روش انجام تنظیم در دستگاه های مختلف با یکدیگر متفاوت است. به دفترچه راهنمای دستگاه نیز مراجعه کنید.

7 برای ثبت روی دستگاه ضربه بزنید.

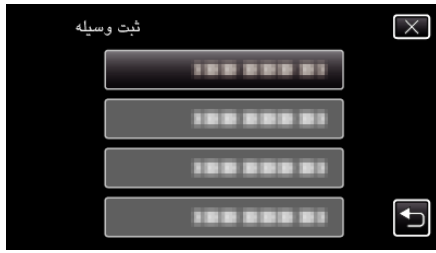


- اگر دستگاه مورد نظر برای ثبت یافت نشود، تنظیمات دستگاه را مجدداً بررسی کرده و دوباره جستجو کنید.
- در صورتی که امکان دریافت نام دستگاه وجود نداشته باشد، آدرس دستگاه Bluetooth (آدرس BD) بجای آن نمایش داده می شود.
- نویسه های موجود در نام دستگاه که امکان نمایش آن ها وجود نداشته باشد بصورت □ نمایش داده می شوند.

8 روی "بله" ضربه بزنید.



- اگر به تأیید اعتبار دستگاه نیاز باشد، صفحه مربوط به کلید عبور نمایش داده می شود.
- اگر نیازی به تأیید اعتبار دستگاه وجود نداشته باشد، صفحه مربوط به کلید عبور نمایش داده نمی شود.

9 کلید عبور را برای ثبت دستگاه وارد کنید.

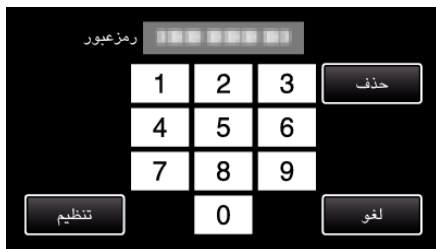


- برای وارد کردن نویسه عددی بر روی آن ضربه بزنید.
- برای پاک کردن آخرین نویسه عددی، روی "حذف" ضربه بزنید.
- پس از وارد کردن کامل نویسه های عددی، روی "تنظیم" ضربه بزنید.
- تعداد ارقام موجود در کلید عبور با توجه به دستگاه مورد نظر برای ثبت، متفاوت خواهد بود.
- کلید عبور با نام "پین کد" نیز شناخته می شود.
- برای دریافت اطلاعات مربوط به کلید عبور، به دفترچه راهنمای دستگاه مورد نظر برای ثبت مراجعه کنید.
- پس از ثبت کامل دستگاه، روی "OK" ضربه بزنید.

ثبت یک دستگاه سازگار با Bluetooth

برای استفاده از دستگاه سازگار با Bluetooth به همراه این دستگاه، لازم است که این دستگاه را ثبت کنید (جفت کنید).

جستجو برای دستگاه های سازگار Bluetooth جهت ثبت

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

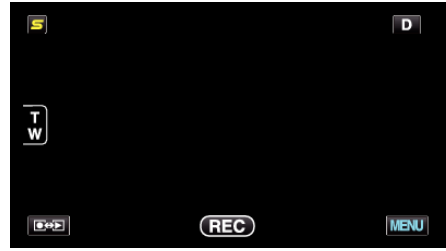

2 روی "تنظیمات" ضربه بزنید.



3 روی "بلوتوث" ضربه بزنید.



4 روی "ثبت وسیله" ضربه بزنید.



5 روی "جستجوی دستگاه" ضربه بزنید.



6 قابلیت جستجو برای دستگاه مورد نظر جهت ثبت را انتخاب کرده و سپس روی "OK" را ضربه بزنید.



پاسخ به درخواست ثبت از دستگاه سازگار با Bluetooth

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "بلوتوث" ضربه بزنید.




4 روی "ثبت وسیله" ضربه بزنید.



5 روی "انتظار برای دستگاه" ضربه بزنید.



6 در هنگام نمایش "OK" روی "برای درخواست از دستگاه بلوتوث صبر کنید تمام اتصالات کنونی قطع خواهد شد" ضربه بزنید.

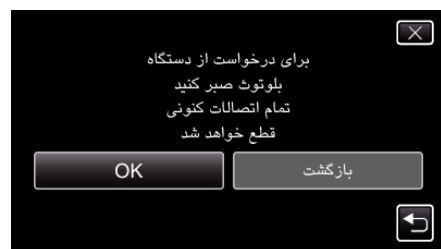


- این دستگاه جهت انتظار برای درخواست های ثبت از دستگاه های سازگار با Bluetooth به حالت آماده به کار می رود. برای ثبت، تنظیمات ثبت روی دستگاه را اجرا کنید.
- روش انجام تنظیم در دستگاه های مختلف با یکدیگر متفاوت است. به دفترچه راهنمای دستگاه نیز مراجعه کنید.

7 روی "بله" ضربه بزنید.



- اگر به تأیید اعتبار دستگاه نیاز باشد، صفحه مربوط به کلید عبور نمایش داده می شود.
- اگر نیازی به تأیید اعتبار دستگاه وجود نداشته باشد، صفحه مربوط به کلید عبور نمایش داده نمی شود.

8 کلید عبور را برای ثبت دستگاه وارد کنید.

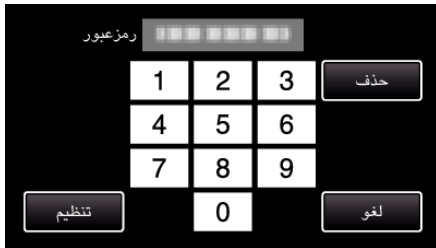

- برای وارد کردن نویسه عددی بر روی آن ضربه بزنید.
- برای پاک کردن آخرین نویسه عددی، روی "حذف" ضربه بزنید.
- پس از وارد کردن کامل نویسه های عددی، روی "تنظیم" ضربه بزنید.
- تعداد ارقام موجود در کلید عبور با توجه به دستگاه مورد نظر برای ثبت، متفاوت خواهد بود.
- کلید عبور با نام "پین کد" نیز شناخته می شود.
- برای دریافت اطلاعات مربوط به کلید عبور، به دفترچه راهنمای دستگاه مورد نظر برای ثبت مراجعه کنید.
- پس از ثبت کامل دستگاه، روی "OK" ضربه بزنید.

نکته:

- بسته به دستگاه مورد استفاده شما ممکن است ثبت انجام نشود. علاوه بر آن، حتی در صورت ثبت دستگاه ممکن است ارتباط برقرار نشود.
- نتیجه مربوط به جستجو بسته به دستگاه انتخابی، شرایط سیگنال ها و موقعیت دستگاه، متفاوت خواهد بود.
- حالت های خاموش شدن خودکار، صرفه جویی در مصرف برق و حالت آزمایشی در طول ثبت دستگاه Bluetooth قابل دسترسی نیستند.

حذف دستگاه های ثبت شده

شما می توانید با انتخاب "حذف وسیله" در مرحله 4، دستگاه ثبت شده را حذف کنید.